


oneisall®

Aspirator / Kit pentru îngrijirea părului de animale

Model:BM1

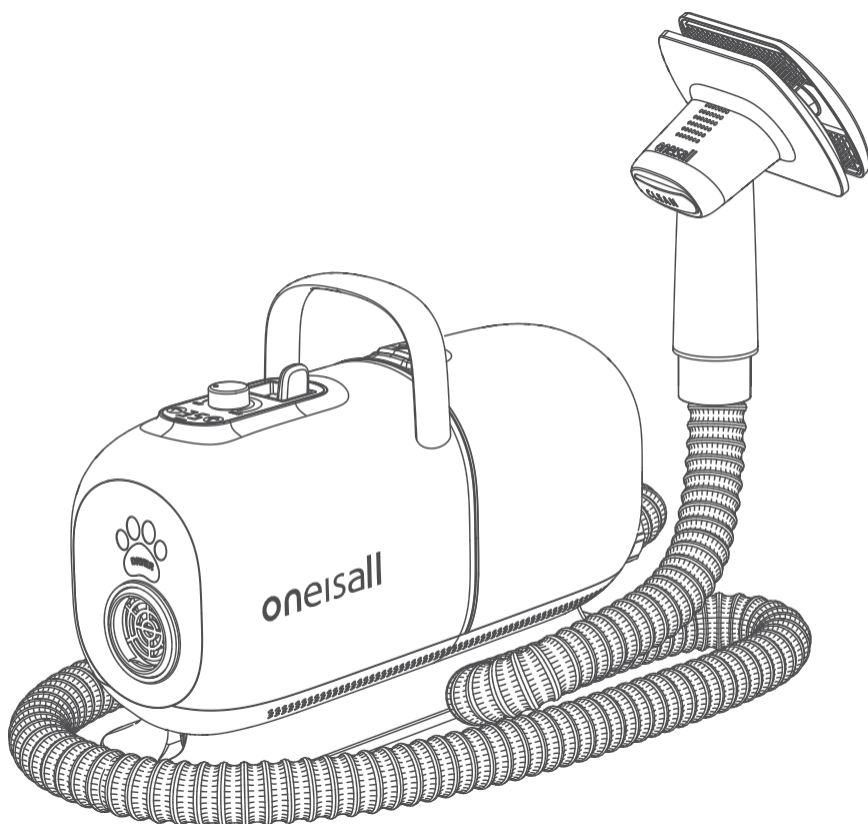

ON-D94

Avertismente de siguranță

- Acest produs este destinat exclusiv îngrijirii la domiciliu, nu pentru uz comercial sau industrial și nici pentru utilizare în exterior sau în zone umede.
- Copiii și persoanele cu dizabilități fizice și psihice trebuie să utilizeze echipamentul sub supraveghere.
- Utilizați echipamentul într-un mediu sigur și în conformitate cu instrucțiunile. Asigurați supravegherea de către o persoană care înțelege utilizarea în siguranță și pericolele produsului. În absența unei astfel de persoane, nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze aparatul.
- Trebuie să se manifeste prudență atunci când se utilizează dispozitivul în apropierea copiilor și a animalelor. În plus, nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace cu acest produs.
- Nu atingeți fișa de alimentare și produsul cu mâinile umede.
- Nu utilizați acest produs dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- Dacă observați că produsul nu funcționează, este deteriorat sau scufundat în lichid, vă rugăm să ne contactați. Nu dezasamblați produsul; o metodă de instalare necorespunzătoare poate provoca șocuri electrice sau incendii; contactați compania noastră dacă este necesară întreținerea.
- Nu aspirați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina. De asemenea, nu utilizați aparatul în medii cu gaze inflamabile sau combustibile sau în apropierea acestora.
- Nu trageți de cablul de alimentare, nu așezați obiecte grele pe aparat și nu ciupiți cablul.
- Nu utilizați aparatul în timp ce fumați sau lucrați cu alte obiecte cu temperaturi ridicate (chibrituri, cenușă fierbinte etc.).
- Asigurați-vă că orificiul nu este blocat înainte de utilizare.
- Deconectați cablul de alimentare atunci când este necesară întreținerea.
- Nu utilizați și nu depozitați aparatul în aer liber sau în alte locuri umede.
- Nu folosiți produse parfumate, deoarece acestea pot conține substanțe chimice inflamabile.
- Produsul trebuie utilizat numai la tensiunea specificată, care poate fi găsită pe partea inferioară a unității.

Precauții

NU manipulați sau deconectați cablul de alimentare al aparatului cu mâinile umede , pentru a evita șocurile electrice.

NU fumați și NU folosiți alte materiale inflamabile.

Nu utilizați dispozitivul în medii cu gaze inflamabile sau combustibile sau în apropierea acestora.

Este posibil să existe un miros ciudat în timpul primei utilizări, dar acest lucru nu va avea un efect negativ asupra organismului și va dispărea după un timp.

Dacă mirosul de arsură p e r s i s t ă , întrerupeți imediat utilizarea!

Păstrați curat recipientul pentru praf și filtrul.

Dacă recipientul de praf și filtrul sunt utilizate în stare murdară, acestea pot c a u z a f u n c ț i o n a r e a d e f e c t u o a s ă a produsului.

Opriti alimentarea și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a efectua lucrări de întreținere.

Pornirea alimentării pentru întreținere poate provoca șocuri electrice, accidente neașteptate sau răniri.


Produsul nu va mai funcționa dacă temperatura crește excesiv. Dacă motorul se încălzește în mod anormal, încetați imediat utilizarea acestuia.

Dacă orificiul de aspirare este blocat, opriți imediat utilizarea aparatului.


Scoateți recipientul de praf și curățați orificiul de admisie și filtrul, apoi deschideți-l din nou după 60 de minute.

Asigurați-vă că instalați și utilizați filtrul. Îndepărtarea filtrului va deteriora motorul.

Conținutul pachetului

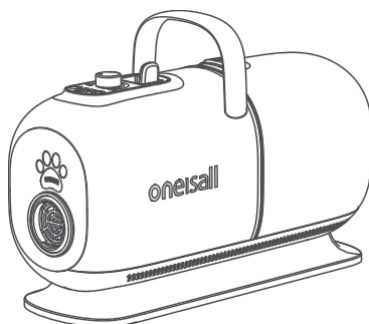

Unitatea principală x1

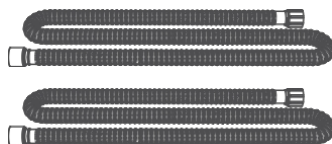


Furtun de vid x1
/ furtun de uscare x1



(3-6-9-12-12-18-
24mm) Piepteni x 6

Accesorii Hoover

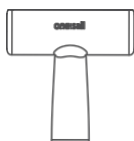

Role de
păr



Mașină de
tuns părul



Perie
pudel



Perie pentru
părul subțire



Duză
lungă și
îngustă



Cablu USB pentru
încărcarea
aparaturii de tuns


Accesorii pentru uscător




Îngustă
duză



Rotund
duză

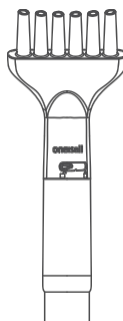

Difuzor
pentru
părul gros



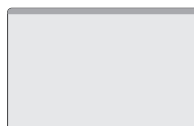


Torba do
przechowywania



Szczotka x 1


Prezentare generală a produsului

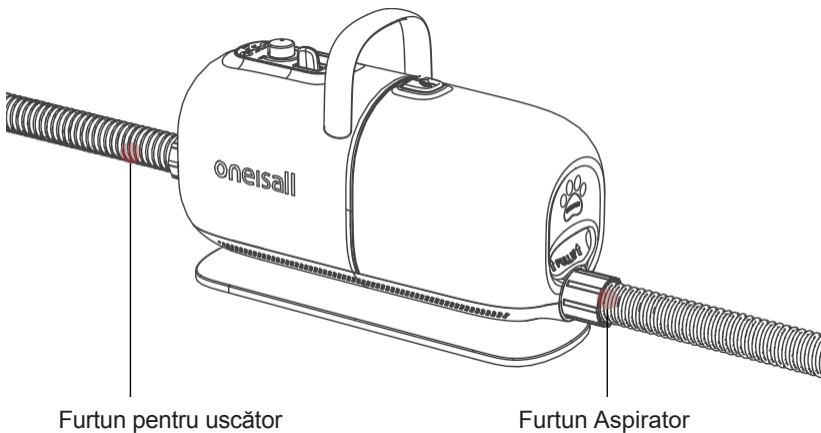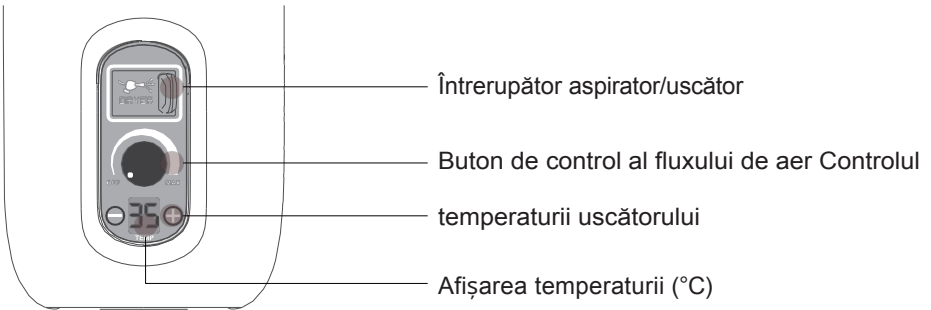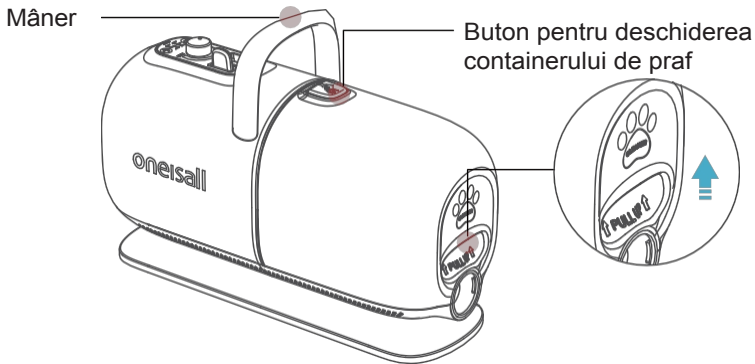


Ce trebuie să fac atunci când animalele mele devin să fii nervos?

În cazul în care animalul este nervos din cauza zgomotului sau a fluxului de aer, este posibil să fie nevoie să fie obișnuit cu dispozitivul.


1. Lăsați animalul de companie să audă sunetul dispozitivului sau să simtă fluxul de aer mai lent.

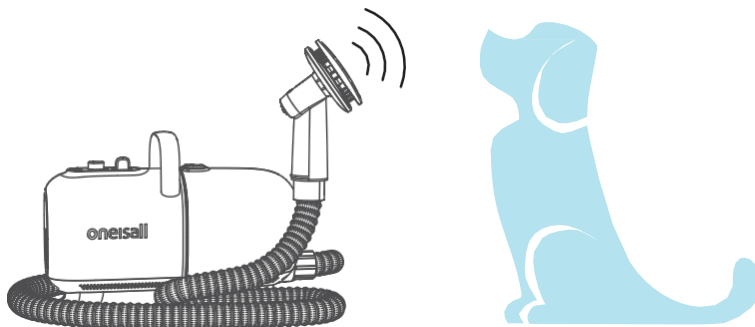

2. Oferiți-i animalului dvs. de companie o gustare.

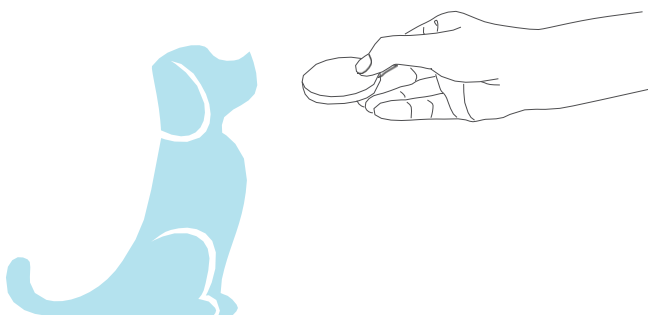


3. Începeți să folosiți un aspirator sau un uscător. Dacă animalul dvs. de companie este în continuare supărat, încercați să repetați pașii 1-2 pentru a-l face să înțeleagă că acest aparat nu îi va face rău.

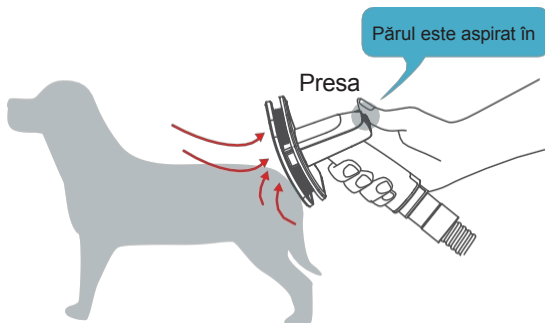


Aspirarea părului

1. Montați furtunul aspiratorului.

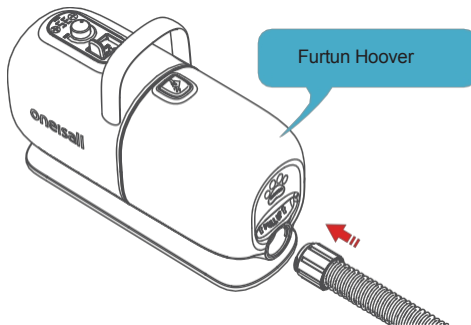



2. Montați accesoriile aspiratorului.

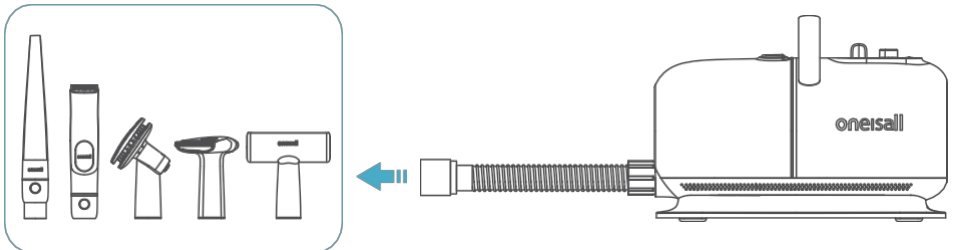

3. Comutați la modul de curățare.

4. Conectați sursa de alimentare.

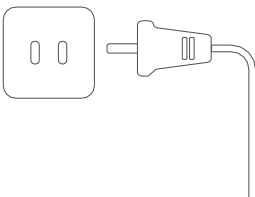


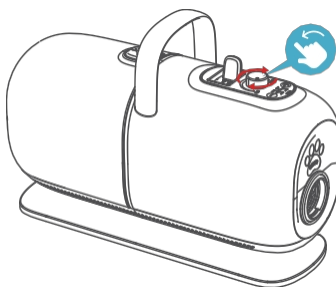

! NOTĂ


În modul aspirare, temperatura nu poate fi reglată. Doar viteza poate fi reglată în acest mod.

5. Selectați viteza.

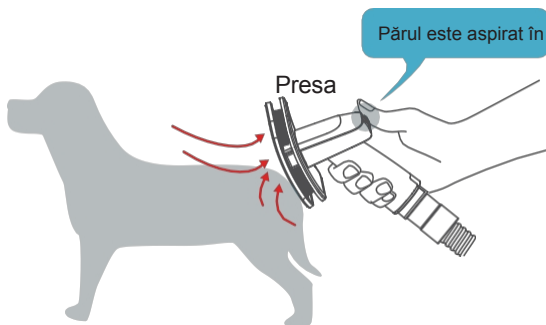

6. Aveți grijă de animalul dumneavoastră de companie.

7. Curățați recipientul de praf.

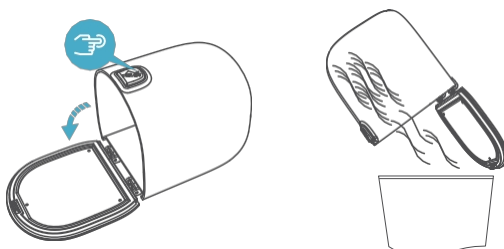

! NOTĂ


Vă sugerăm să începeți la o viteză mică atunci când îl utilizați pentru prima dată, deoarece animalul se va obișnui încet cu zgomotul.

Uscarea hainei



1. Folosiți mai întâi un prosop pentru a absorbi apa care se scurge.




2. Instalați furtunul uscătorului

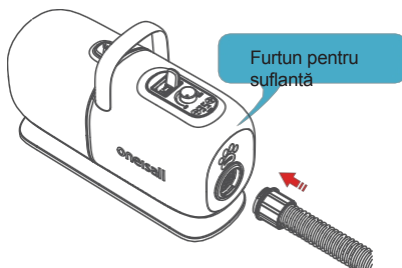

3. Instalarea accesoriilor pentru uscător

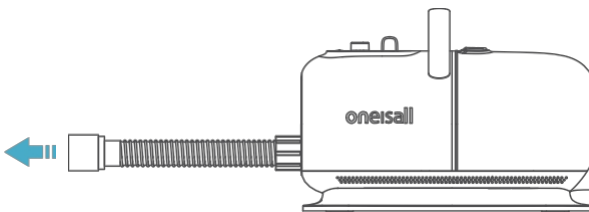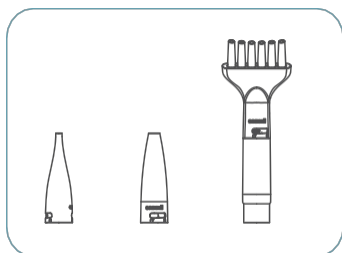


4. Conectați sursa de alimentare

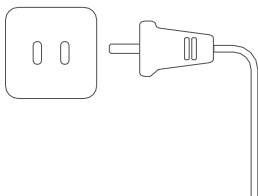

5. Comutați în modul uscător



6. Selectați viteza aerului.

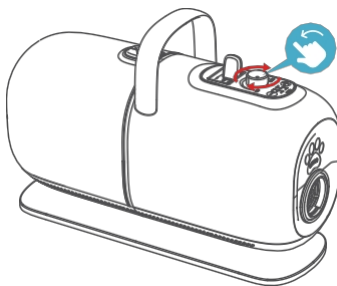

7. Selectarea temperaturii

Șapte grade Celsius diferite la alegere: 35-40-45-45-50-50-55-60-65.



8. Începeți să uscați haina.




NOTĂ

1. Puteți comuta uscătorul/ aspiratorul fără a întrerupe alimentarea cu energie electrică.
2. În modul de uscare, se pot regla atât viteza, cât și temperatura.
3. Pentru zonele sensibile, vă recomandăm să folosiți mai întâi o temperatură mai scăzută și un flux de aer blând.
4. În timpul procesului de uscare, temperatura poate fi crescută.

Sfaturi pentru accesorii

Perie pentru îndepărtarea părului

Dinții curbați ai pieptenului se adaptează bine la spate și la cap. Este folosit pentru a îndepărta părul subțire.

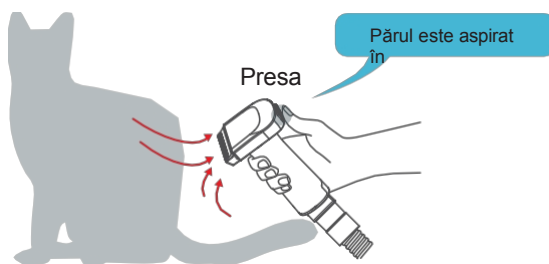


! NOTĂ

Aveți grijă la părțile moi ale corpului animalului dvs. de companie și nu folosiți o forță excesivă pentru a evita zgârierea pielii. OPRIȚI apăsarea butonului PUSH atunci când nu este nevoie să îl folosiți.


Poodle perie

Suprafața mai mare a dinților pieptenului este potrivită pentru câinii de talie mare, cu părul dens, și este folosită pentru a îndepărta părul liber și părul de sub blană. Acest lucru face ca blana să fie mai pufoasă și mai sănătoasă.

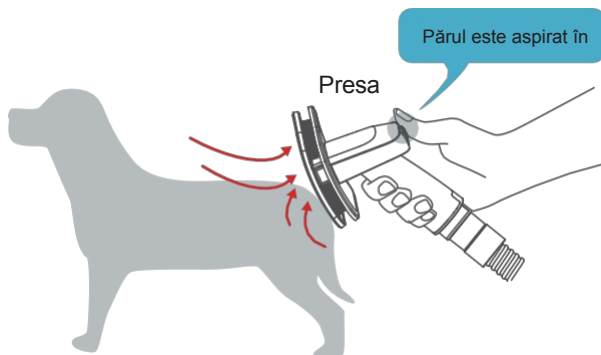


Foarfece de tuns animale de companie


- 1) Se folosește pentru a tunde blana animalului dumneavoastră de companie fără a lăsa mizerie, deoarece părul nu va zbura în jur.
- 2) În timpul tăierii, aspiră părul tăiat!

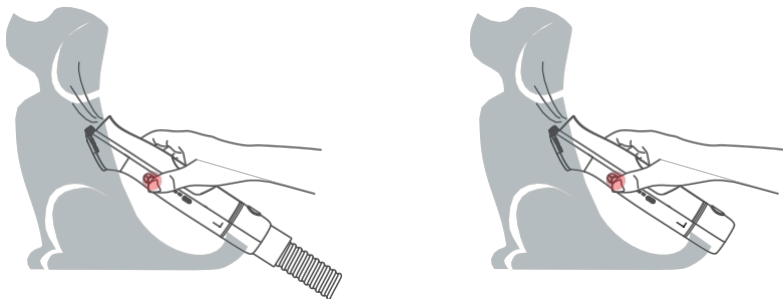

Utilizați aparatul de ras împreună cu aspiratorul sau separat.

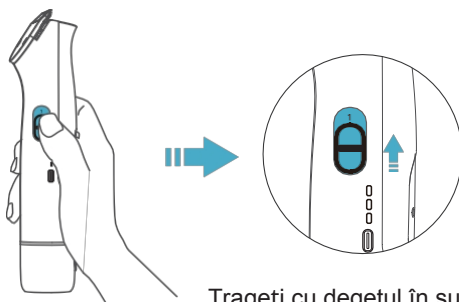

Trageți cu degetul în sus pentru a lansa

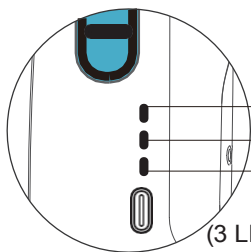

- 70%-100% încărcare a bateriei
- 40%-69% încărcare a bateriei
- 0-39% încărcare a bateriei

(3 LED-uri albastre se aprind atunci când bateria este complet încărcată)
(lumina roșie clipește atunci când bateria mai are mai puțin de 10% din încărcare)

NOTĂ

Nu uitați să fiți atenți la marginea și poziția tăişului și să nu folosiți o forță excesivă, deoarece aceasta provoacă iritarea pielii.

Instalați accesoriul pieptene (utilizat cu mașina de tuns)

Alegeți un accesoriu de pieptene în funcție de lungimea părului pe care doriți să îl lăsați. Accesoriul pieptene ((3mm/6mm/9mm/12mm/18mm/24mm)) este aplicabil pentru diferite lungimi de păr. Setul de accesorii pentru pieptene este mic; depozitați-l corespunzător atunci când nu îl utilizați.



3mm (1/8")



6mm (1/4")



9mm (3/8")



12mm (1/2")




18mm (3/4")



24mm (1")

Duză lungă și îngustă

Este folosit pentru a curăța covoare, colțuri de canapele, mașini și stâlpi de zgâriat pisici.

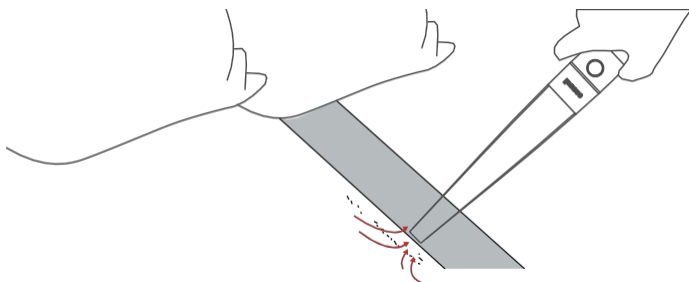

Rola de îndepărtare a părului

Îndepărtează în mod eficient părul de animale de companie lipit de haine.



Poate fi utilizat împreună cu un aspirator sau separat.



NOTĂ

Mutați rola de îndepărtare înainte și înapoi.

Nu o mișcați într-o singură direcție.


Duză rotundă

Jet de aer concentrat, utilizat pentru uscarea rapidă a straturilor inferioare sau a suprafețelor mici. Indicată pentru animalele cu subpoluare sau cu părți sensibile ale corpului și pentru capetele și labele câinilor de talie mare.



Duză îngustă


Concentrează fluxul de aer, permițând uscarea părului pe o suprafață mare. Indicată pentru uscarea rapidă a părului pe tot corpul.

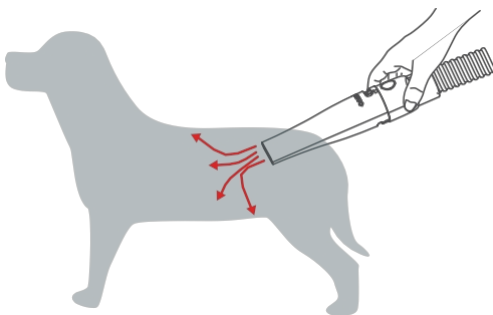

Difuzor pentru părul aspru

Împrăștie fluxul de aer. Usucă și descurcă părul la suprafață. Face ca părul să fie neted și pufos.

Indicată pentru părul uscat de pe spate, burtă și cap. Pentru câini sau pisici cu părul lung.

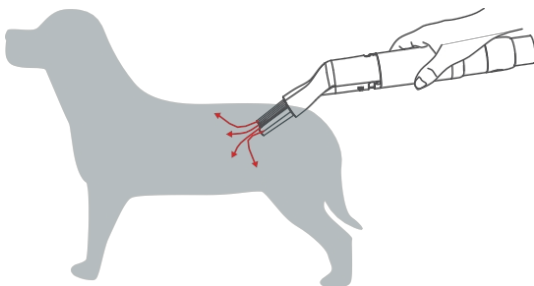

Sfaturi pentru uscarea hainei:




Folosiți mai întâi duza rotundă pentru a usca părul de sub blană, apoi folosiți duza îngustă sau difuzorul pentru a usca părul de pe suprafața superioară.

Întreținere

Curățarea recipientului de praf

1. Deconectați sursa de alimentare.
Trageți de mânerul recipientului de praf.

2. Apăsăți butonul de eliberare și suflați părul.

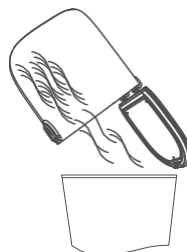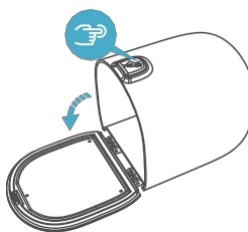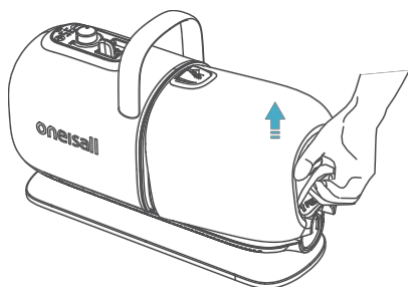


NOTĂ

1. Dacă recipientul de praf îndepărtat este curățat cu apă sau cu o cârpă umedă, acesta trebuie montat după ce s-a uscat complet. În caz contrar, se pot produce deteriorări ale motorului.
2. Țineți ușor recipientul de praf. Dacă acesta cade, se va deteriora cu ușurință. Dacă aveți probleme cu recipientul, vă rugăm să ne contactați prin Amazon sau prin e-mail: support@oneisall.com.

Curățați lamele aparatului de tuns animale de companie



1. Împingeți lamele în afară cu mâinile.
2. Curățați și spălați lamelele.
3. Uscăți lamele cu o cârpă și stropiți-le cu ulei.
4. Aliniați fanta de sub lamele și împingeți lamele pentru a le potrivi.

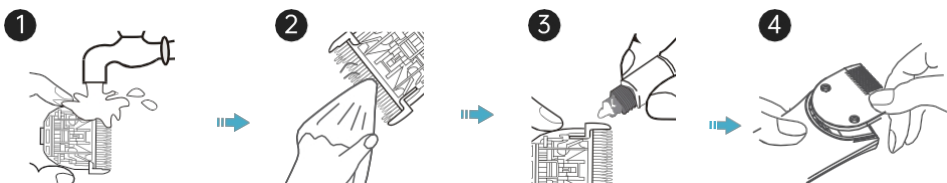


NOTĂ


Uleiul nu este inclus în pachet. Trebuie să îl comandați singur.

Curățarea filtrului HEPA și a filtrului cu burete


1. Scoateți recipientul pentru praf și scoateți filtrul HEPA și filtrul cu burete.

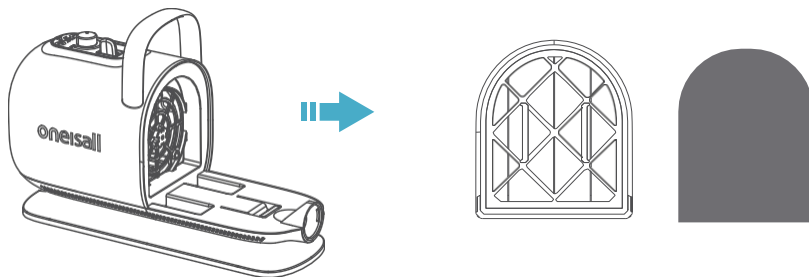

2. Curățați-le cu o perie, nu le spălați cu apă.

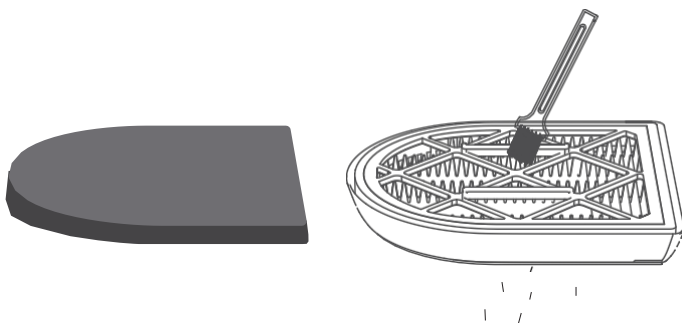

3. Așezați filtrul HEPA și filtrul cu burete înapoi în aparat.

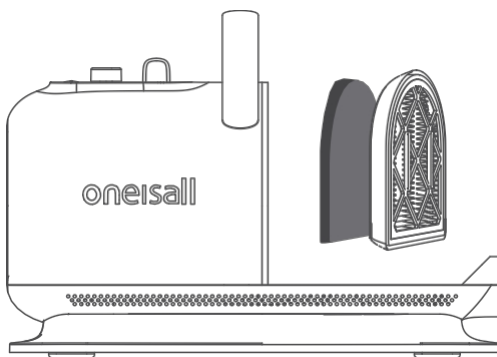

Rezolvarea problemelor

Probleme	Cauze posibile	Soluții
Nu poate fi inclus	Ștecherul nu este introdus corect	Reconectați încărcătorul
	Comutatorul nu a fost pornit corect	Setați comutatorul în poziția Uscător sau Aspirator
Aspirație slabă	Furtunul este blocat	Curățați furtunul și conectorul
	Recipientul de praf este plin	Goliți recipientul de praf
	Filtrul este murdar	Curățați filtrul Îndepărtați lama.
Aparatul de tuns se încălzește în timpul utilizării	Rămâne murdărie în părțile interioare ale mașinii de tuns	Spălați-o și ungeți-o cu ulei.
Furtunul este deteriorat	Deteriorat accidental	Scoateți furtunurile și depozitați-le în punga pe care v-o punem la dispoziție.
	Mușcături de animale	

* Dacă soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să nu mai utilizați produsul și să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți: support@oneisall.com.

Specificații

Dispozitiv principal

Tensiunea de intrare	120V~60Hz
Putere nominală	1100W
Lungimea furtunului	59 inch
Capacitatea recipientului de praf	70 uncii
Dimensiunea unității principale	12,8 x 8,7 x 5 inch
Lungimea cablului de alimentare	78.7 inch
Zgomot maxim	60 dB

Foarfece de tuns animale de companie

Tensiunea de intrare	DC 5V➡1A
Putere nominală	5W
Timp de încărcare	Aproxim ativ 3h
Timp de lucru	Aproxim ativ 2h
Capacitatea bateriei	1400mAh



În cazul în care aveți probleme, vă rugăm să contactați:
support@oneisall.com



oneisall Official
Community



oneisall support



Tutorial Video

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.