DIN

PETLIBRO.COM

PETLIBRO®

MANUAL DE UTILIZARE

Hrănitor inteligent cu cameră GRANARY

Petlibro

Hrănitor inteligent cu cameră GRANARY

Model: PLAF203

OPETLIBRO Toate drepturile rezervate

Producător: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresă: Etaj 12, Turnul B, GALAXY WORLD, Strada Yabao, Districtul Longgang, Shenzhen, China

Fabricat în China

PLAF203-V0004





FCC ID: 2A3DE-PLAF203U IC: 28987-PLAF203U CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulamentele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

* Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru referințe viitoare. Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice.

Instrucțiuni de siguranță

• Utilizați hrănitorul într-un loc uscat.

• Utilizați hrănitorul pe o suprafață plană.

• Eliminați toate materialele de ambalaj în mod corespunzător. Unele articole pot fi ambalate în pungi de plastic; aceste pungi pot provoca sufocare.

• Țineți-le departe de copii și animale de companie.

• Nu utilizați hrănitorul pentru animale de companie care nu pot ajunge la bolul de hrană sau care au orice dizabilitate fizică.

• Nu scufundați niciodată partea de bază în apă, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electronice.

• Nu utilizați hrănitorul în exterior. Verificați frecvent funcționarea pentru a vă asigura că operează corect.

• Nu demontați hrănitorul decât conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.

• Utilizați numai accesorii recomandate sau comercializate de producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau necomercializate de producător poate crea o situație nesigură.

• Nu modificați hrănitorul.

• Examinați hrănitorul după instalare. Nu conectați la priză dacă există apă pe cablul de alimentare sau pe priză.

• Pentru a evita împiedicarea, poziționați întotdeauna cablul de alimentare astfel încât să nu fie în zona de circulație.

• Nu instalați și nu depozitați hrănitorul în locuri expuse la intemperii sau la temperaturi sub 0 °C (32 °F).

• Nu utilizați hrănitorul fără a adăuga mai întâi hrană pentru animale.

• Opriți hrănitorul când nu este utilizat.

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

• Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu acesta.

• Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special disponibil de la producător sau de la agentul său de service.

• Acest hrănitor este destinat exclusiv hranei uscate. Nu îl utilizați pentru hrană umedă, suplimente pentru animale sau medicamente.

este supus următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului .

Modificările sau adaptările la această unitate care nu sunt aprobate expres de către partea responsabilă de conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații RF stabilite de FCC și IC pentru un mediu necontrolat. Antena (antenele) utilizată pentru acest transmițător trebuie instalată și operată astfel încât să asigure o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de toate persoanele și nu trebuie să fie colocată sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmițător. Instalatorii trebuie să se asigure că distanța de separare de 20 cm va fi menținută între dispozitiv (exclusiv receptorul său) și utilizatori.

Informații privind eliminarea și reciclarea WEEE

Toate produsele care poartă acest simbol sunt echipamente electrice și electronice uzate (WEEE conform Directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător predând echipamentul dumneavoastră uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă vor contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații privind locația, precum și termenii și condițiile acestor puncte de colectare.

Alimentator extern

Se utilizează numai cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu aparatul.

Lista modelelor:

SUA: TPA - 418G050200UU01


UE: TPA - 418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01

AU: TPA-418B050200SU01

În cutie

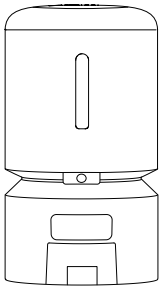

Hrănitor automat pentru animale de companie

X1



Bol pentru hrană cu suport

X1



Adaptor de alimentare

X1



Pungă cu desicant

X1



Manual de utilizare

X1





Ghid de pornire rapidă

X1

Prezentare generală a produsului

1. Capac
2. Bandă de etanșare
3. Rezervor pentru hrană
4. Fereastră transparentă
5. Baza rezervorului
6. Detector anti-blocaj
7. Cameră
8. Lumină infraroșie
9. Panou de control
10. Panou de afișare
11. Ieșire hrană
12. Baza hrănitorului
13. Bol din oțel inoxidabil
14. Suport pentru bol

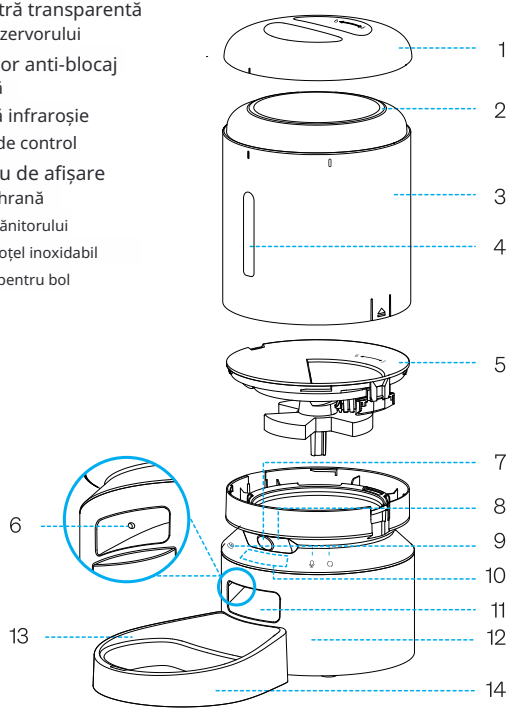


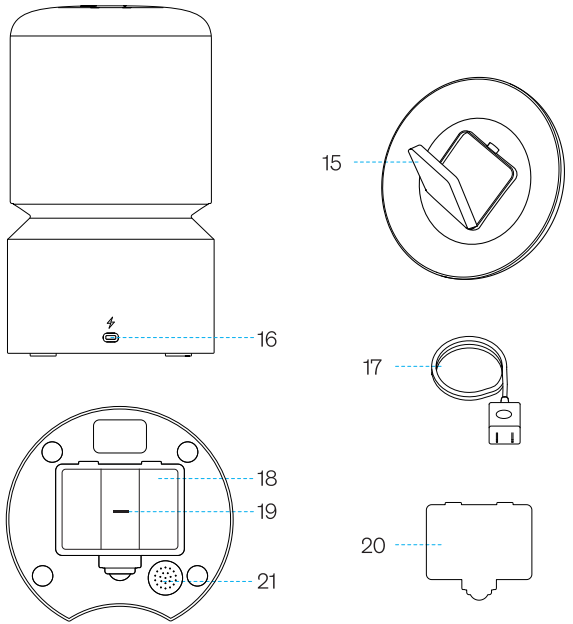

15. Cutie cu desicant
16. Mufă de alimentare
17. Adaptor de alimentare
18. Compartiment pentru baterii
19. Slot pentru card microSD
20. Capac compartiment
21. Difuzor


Prezentare generală a butoanelor și indicatorilor

Prezentare generală a butoanelor

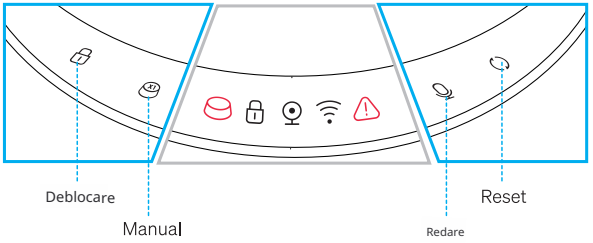

Butoane	Operare
Deblocare	Apăsați și mențineți apăsat timp de cinci secunde pentru a debloca butonul, iar dispozitivul va emite un semnal sonor de reamintire. În starea blocată, funcționează doar acest buton.
Manual	În starea deblocată, apăsați o dată pentru a distribui o porție de hrană.
Redare	În starea deblocată, apăsați o dată pentru a reda înregistrarea hrănirii.
Reset	În starea deblocată, apăsați și mențineți apăsat până când dispozitivul emite un semnal sonor de reamintire și indicatorul Wi-Fi clipește.

Prezentare generală a indicatorilor

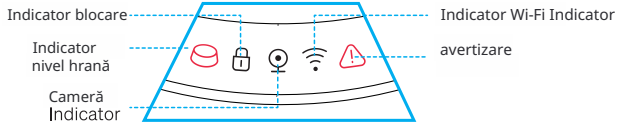

Indicatori de stare


Tip indicator Stare indicator		Starea dispozitivului
Indicator Nivel Aliment	Pornit	Se aprinde roșu dacă nivelul alimentului este scăzut.
	Oprit	Rezervorul conține suficient aliment.
Indicator Blocare	Pornit	Butoanele sunt blocate.
	Notă: Butoanele de control vor fi blocate automat după 30 de secunde de inactivitate.	
Indicator Cameră	Pornit	Se aprinde când pagina Camerei din aplicație este activă.
	Oprit	Camera nu este activă.
Indicator Wi-Fi	Clipoceste o dată în fiecare secundă	Hrănitorul este pregătit pentru conectarea Wi-Fi.
	Clipoceste de două ori în fiecare secundă	Hrănitorul se conectează la Wi-Fi.
	Clipoceste de trei ori în fiecare secundă	Hrănitorul actualizează software-ul.
	Pornit	Conectat la Wi-Fi.
	Oprit	Funcția Wi-Fi este oprită.
Indicator de avertizare	Pornit	Blocaj alimentar, baterie descărcată sau motorul nu funcționează.
	Oprit	Totul funcționează corect.

Configurarea hrănitorului

Început

Instalare


1. Scoateți bolul pentru hrană din rezervorul de hrană.
Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l îndepărta.
Trageți ușor crestăturile de pe ambele părți spre exterior, apoi în sus, pentru a îndepărta rezervorul de hrană.

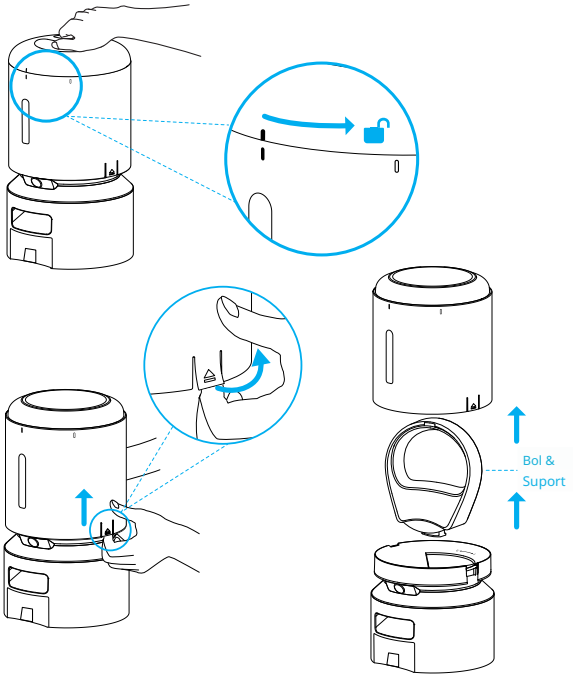

2. Introduceți cardul microSD (cardul NU este inclus)


Pentru a activa funcția de înregistrare video, introduceți mai întâi un card microSD, apoi activați funcția de înregistrare în aplicație: apăsați ② în colțul din dreapta sus > Camera dispozitivului > Setări video.

1) Deschideți compartimentul bateriei; slotul pentru cardul microSD se află în mijlocul compartimentului.

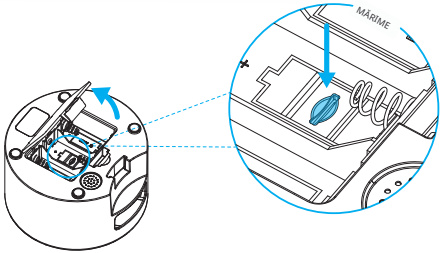

2) Introduceți cardul microSD în direcția indicată. Glisați-l până când se fixează cu un clic.

Nu forțați și nu aplicați o forță excesivă la introducerea cardului microSD.

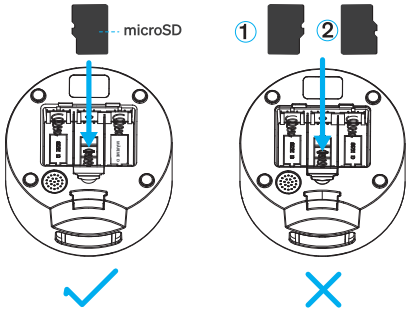

Notă: Introduceți corect cardul microSD . Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o defecțiune.

Note:


1. Acest produs suportă carduri microSD standard (de exemplu Samsung și SanDisk) cu o capacitate de 16-256 GB și o viteză de Clasa 10 sau superioară.

2. Înainte de prima utilizare, formatați cardul microSD în aplicația Petlibro, în secțiunea Setări.

3. Pentru a scoate cardul microSD, împingeți ușor cardul până când se eliberează.

4. Din motive de confidențialitate, fișierele video de pe cardul microSD pot fi vizualizate doar în secțiunea Replay din aplicația Petlibro . Cardul microSD nu poate fi citit de un PC sau telefon.

5. Cardurile microSD cu viteze de citire/scriere mai mari decât V30 nu sunt acceptate.

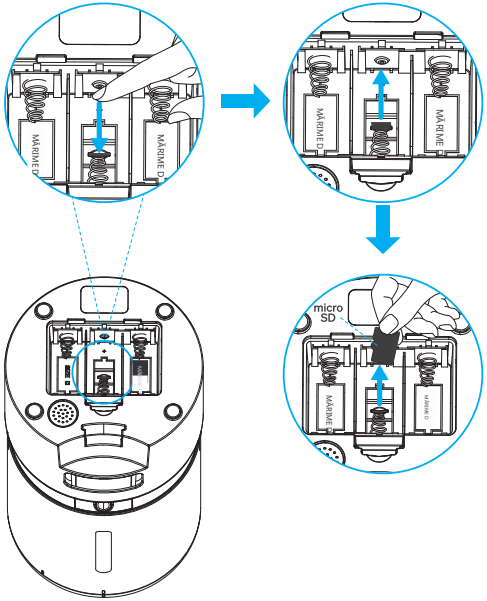

3. Conectați alimentarea


1) Conectați adaptorul de alimentare de 5V într-o priză și cablul USB în portul USB de pe spatele hrănitorului.

2) Indicatorii se vor aprinde automat pentru a indica faptul că hrănitorul este pornit.

3) Deschideți compartimentul bateriei de la baza hrănitorului. Instalați trei baterii alcaline tip D (nu sunt incluse) în caz de pană de curent. Asigurați-vă că bateriile corespund polilor pozitivi și negativi conform marcajelor din compartiment.

Note:


- **Bateriile nu sunt incluse.**
- Pentru a evita afectarea hrănirii animalului dumneavoastră în cazul unei pene de curent neașteptate, nu utilizați bateriile ca singură sursă de alimentare. Bateriile trebuie utilizate doar ca plan de urgență.
- Pentru a evita scurgerile de baterii, îndepărtați bateriile dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă.
- Când hrănitorul este alimentat exclusiv de baterii, funcțiile Wi-Fi , camera, butonul de înregistrare și butonul de resetare vor fi dezactivate pentru a prelungi durata de funcționare; programele de hrănire vor fi executate normal.

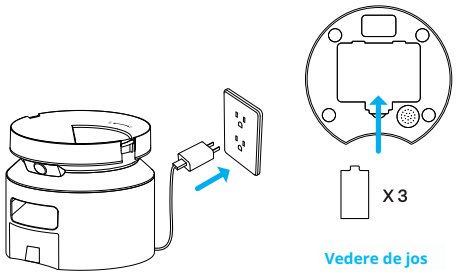

4. Plasați punga cu desicant în cutia interioară, sub capac.


Note:

- **Se recomandă schimbarea pungii cu desicant la fiecare 15 zile pentru a preveni apariția mucegaiului.**
- **Îndepărtați punga cu desicant înainte de curățarea capacului.**

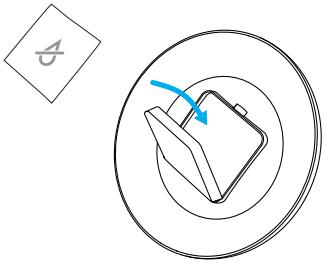

5. Instalați rezervorul de hrană.

Aliniați rezervorul de hrană cu crestăturile de pe ambele părți ale bazei rezervorului.

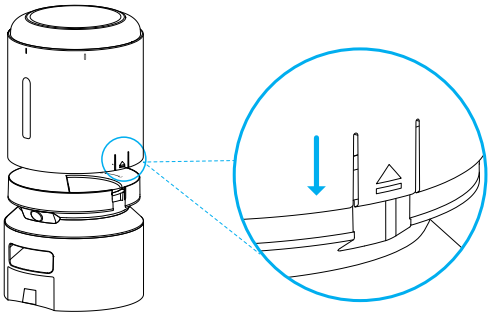


6. Adăugați hrană uscată pentru animale în rezervorul de hrană.

Note:

• Pentru a preveni distribuirea neuniformă a hranei, vă rugăm să adăugați suficientă hrană pentru animale până la nivelul vizibil.

• Dimensiunea recomandată a granulelor: 2-15 mm / 0,07 -0,6 inch în diametru.


• Nu utilizați hrană conservată, umedă sau moale.

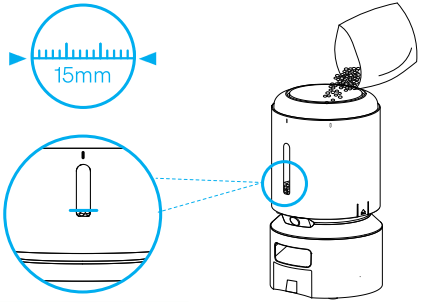

Nivel minim al granulelor

7. Puneți capacul înapoi.


Pentru a fixa capacul, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic de la semnul de rotație din dreapta către semnul de rotație din stânga.

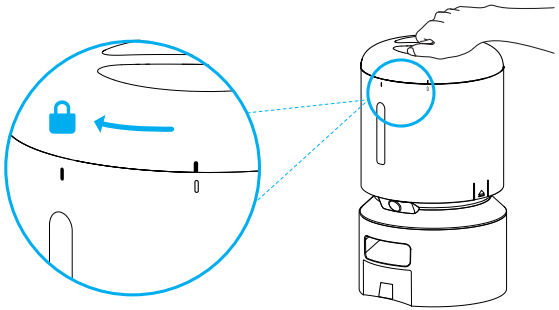

8. Instalați bolul pentru hrană.

Atașați bolul la crestăturile desemnate de sub baza hrănitorului.

Notă: Înainte de a muta hrănitorul, apăsați bolul în jos pentru a-l desprinde de baza hrănitorului. Dacă există hrană în bol, manevrați-l cu grijă pentru a evita vărsarea. Țineți baza, nu alte părți, când ridicați hrănitorul.

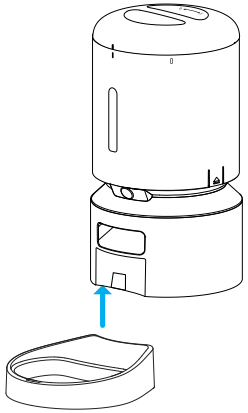

Control prin aplicație

1. Descărcați și instalați aplicația PETLIBRO.


Descărcați din App Store

OBȚINEȚI-L PE Google Play


Notă: Există două aplicații similare disponibile în magazinul de aplicații al telefonului dumneavoastră: PETLIBRO și PETLIBRO LITE. Vă rugăm să vă asigurați că descărcați aplicația „PETLIBRO" (nu „PETLIBRO LITE").

2. Pentru a finaliza configurarea, alegeți una dintre cele două opțiuni din aplicația Petlibro:

Opțiune1

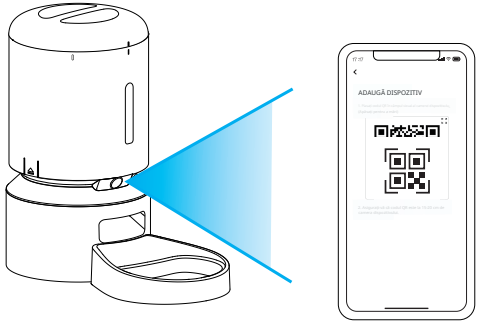

Opțiunea 2

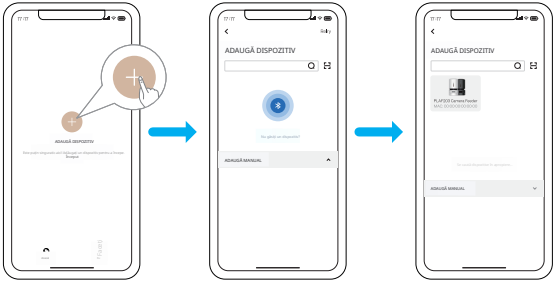

Îngrijire și întreținere


Se recomandă curățarea regulată a hrănitorului pentru sănătatea animalelor de companie.

Părțile care pot fi spălate sunt următoarele: capacul, rezervorul de hrană, baza rezervorului, bolul din oțel inoxidabil și suportul bolului.


Curățați celelalte părți cu o cârpă uscată.

Curățați capacul rezervorului, rezervorul pentru hrană și baza rezervorului.


Înainte de a îndepărta rezervorul pentru hrană, asigurați-vă că acesta este gol pentru a evita vărsarea hranei.

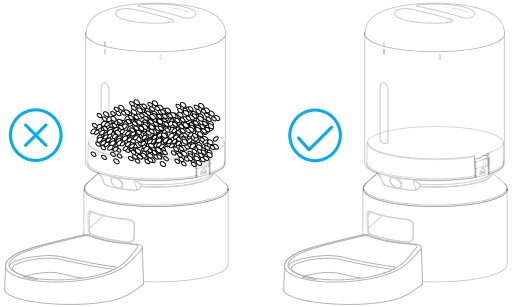


1. Deconectați alimentarea înainte de curățare.

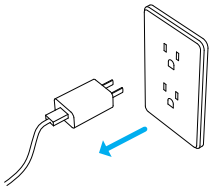


2. Răsuciți în sens invers acelor de ceasornic pentru a îndepărta capacul și scoateți punga cu desicant din cutia interioară aflată sub capac.

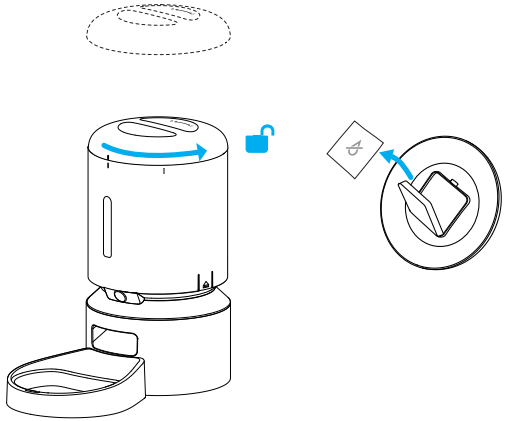


3. Trageți ușor crestăturile de pe ambele părți spre exterior, apoi în sus, pentru a îndepărta rezervorul de hrană.

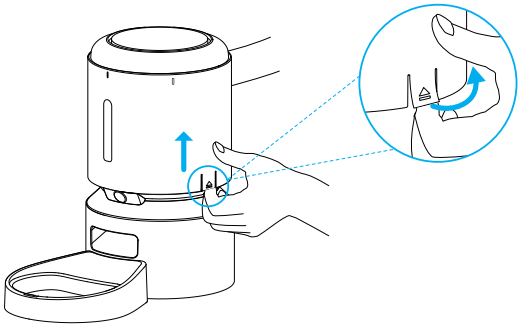


4. Răsuciți în sens invers acelor de ceasornic pentru a îndepărta baza rezervorului.

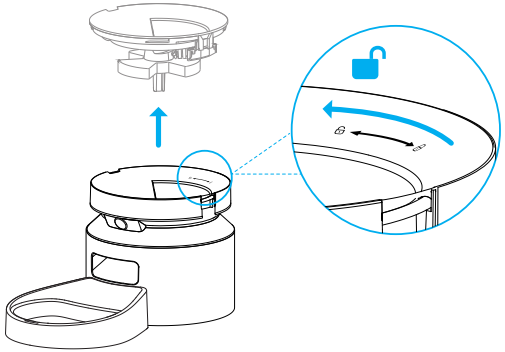


5. Clătiți bine și uscați la aer capacul, rezervorul și baza rezervorului.

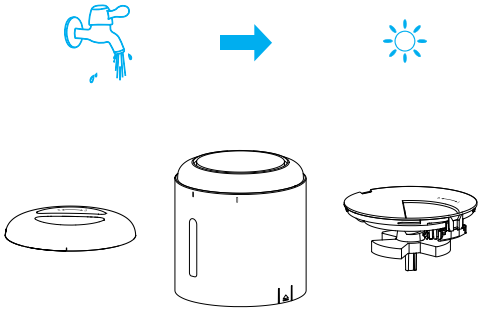

6. Montați-le înapoi pe aparat. Răsuciți baza rezervorului în sensul acelor de ceasornic până când se fixează.

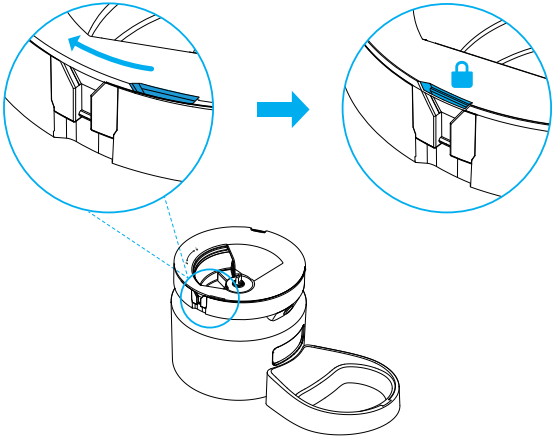


7. Instalați rezervorul și capacul.

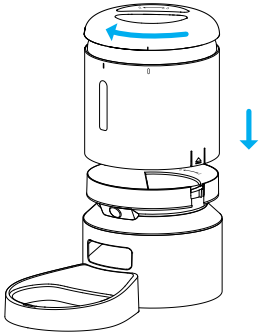


Curățați bolul pentru hrană.

1. Apăsați bolul pentru hrană împreună cu suportul pentru a le îndepărta.

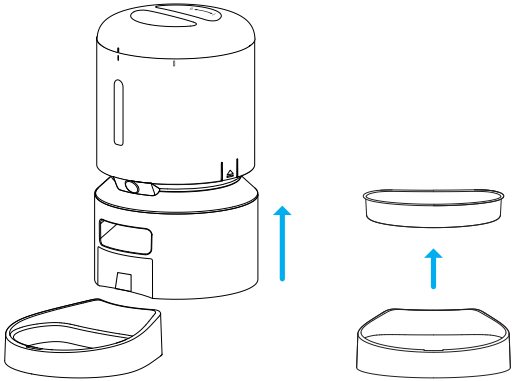

2. Clătiți și uscați bine înainte de a le monta înapoi pe aparat.

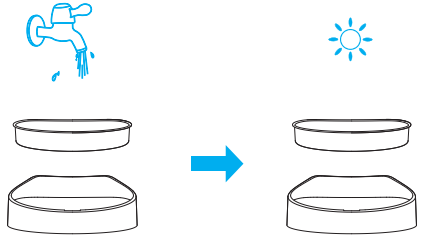

Specificații

Model	PLAF203
Capacitate	5L
Alimentare	Adaptor de alimentare DC 5V; 3 x baterii alcaline tip D (nu sunt incluse)
Adaptor de alimentare	Intrare: AC 100-240V 50/60Hz Ieșire: DC 5V / 2A
Temperatura de operare	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Dimensiuni	34 × 19 × 19cm / 13.4 × 7.5 × 7.5 in
Greutate netă	1.7kg / 3.75 lb

Depanare

Răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să vă ajute să rezolvați majoritatea problemelor pe care le puteți întâmpina cu hrănitorul pentru animale. Dacă nu, vă rugăm să contactați Centrul nostru de Asistență Clienți la adresa support@petlibro.com.

Problem	Soluție
Nu se poate conecta hrănitorul la Wi-Fi	1) Țineți hrănitorul și telefonul aproape de router, asigurându-vă că semnalul rețelei este puternic. 2) Reporniți hrănitorul. 3) Urmați instrucțiunile din aplicație sau videoclipurile noastre de operare pentru a adăuga hrănitorul. Există mai multe metode de adăugare din care puteți alege. 4) Contactați echipa noastră de asistență post-vânzare prin e-mail pentru asistență.
Conexiunea Wi-Fi se deconectează frecvent	1) Mențineți hrănitorul aproape de routerul dumneavoastră și asigurați-vă că semnalul rețelei este bun. Este ideal să fie la o distanță de maximum 6 m (19,7 ft) fără obstacole sau pereți. 2) Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat ferm. 3) Reporniți hrănitorul.
Apăs butoanele, însă acestea nu funcționează.	Apăsați și mențineți apăsat butonul de deblocare timp de 5 secunde pentru a debloca butoanele.
Mâncarea nu iese.	1) Vă rugăm să vă asigurați că hrana din rezervor este uscată și că dimensiunea acesteia este între 2-15 mm (0,07-0,6 in) în diametru. 2) Scoateți rezervorul de hrană și baza acestuia, verificați dacă canalul interior este blocat. 3) Verificați dacă detectorul anti-blocare de la ieșirea hranei este murdar sau blocat. 4) Verificați dacă nivelul bateriei este scăzut, dacă adaptorul de alimentare este conectat, sau dacă a avut loc o pană de curent atunci când adaptorul este conectat și bateriile nu sunt instalate.
Indicatoarele sunt stinse.	1) Verificați dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă. 2) Verificați dacă funcția luminilor indicatoare este dezactivată în aplicație.
Nu pot îndepărta rezervorul de hrană.	Trageți ușor crestăturile de pe ambele părți spre exterior , apoi în sus, pentru a îndepărta rezervorul de hrană.
Cantitatea porției nu este aceeași.	Primele porții pot varia, însă acest lucru nu indică un defect al aparatului. După aproximativ 6 hrăniri, cantitatea ar trebui să fie aproape egală.

Problem	Soluție
Camera hrănitorului nu poate citi codul QR de pe telefonul dumneavoastră.	1) Asigurați-vă că hrănitorul este pregătit pentru conectarea la rețea, adică indicatorul Wi-Fi de pe hrănitor clipește. 2) Țineți telefonul la aproximativ 15-20 cm distanță de camera hrănitorului. Îndepărtați bolul pentru hrană și înclinați hrănitorul după necesitate.
Video-ul live nu se afișează.	1) Comutați la un semnal Wi-Fi mai puternic. 2) Dacă rețeaua este slabă, schimbați calitatea video de la HD (definiție înaltă) la SD (definiție standard).
Unde sunt stocate fotografiile și videoclipurile?	1) Capturile de ecran și clipurile video sunt stocate în secțiunea Album din aplicație. 2) Redările video sunt stocate în secțiunea Replay din aplicație.
Fluxul video color live devine alb-negru.	Viziunea nocturnă este setată implicit pe Auto; lumina infraroșie se va activa automat când este întuneric, iar fluxul video în timp real va apărea alb-negru. Viziunea nocturnă se dezactivează când există suficientă lumină ambientală. Puteți seta manual funcția de viziune nocturnă pe Auto, Întotdeauna activată sau Întotdeauna dezactivată . Atingeți pictograma Setări din colțul din dreapta sus, selectați IR Night Vision și faceți alegerea dorită.

Problem	Soluție
Ce este funcția de detectare a mișcării?	Puteți seta manual funcția de viziune nocturnă pe Auto, Întotdeauna activată sau Întotdeauna dezactivată. Atingeți pictograma Setări din colțul din dreapta sus, selectați IR Night Vision și faceți alegerea dorită. 1. Pentru a activa detecția mișcării, atingeți pictograma Setări din colțul din dreapta sus și selectați Setările alarmei de detecție, apoi alegeți Alarmă de detecție a mișcării. 2. Camera poate înregistra automat un clip video atunci când detectează mișcare. Pentru a activa această funcție , atingeți pictograma Setări din colțul din dreapta sus. Selectați Setările de înregistrare, alegeți Modul de înregistrare, apoi atingeți Înregistrare la eveniment. 3. Pentru a vă asigura că telefonul poate primi notificări, activați mai întâi notificările aplicației PETLIBRO pe telefon.
Ce este funcția de detectare a sunetului?	Atunci când este detectat un sunet, telefonul dvs. va primi o notificare. **Note:** 1. Pentru a activa detecția sunetului, atingeți pictograma Setări din colțul din dreapta sus. Selectați Setările alarmei de detecție și alegeți Alarmă de detecție a sunetului. 2. Pentru a vă asigura că telefonul poate primi notificări, activați mai întâi notificările aplicației PETLIBRO pe telefon.

Avertismente și informații de siguranță
Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.
De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:
Avertismente pentru utilizare
Risc de deteriorare a produsului:
● Utilizați produsele numai în scopul pentru care au fost concepute, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
● Verificați în mod regulat starea distribuitorului de hrană sau a bolului, în special componentele mecanice precum capacele, mânerele, mecanismele de alimentare sau buncărurile de hrană. În cazul unor deteriorări vizibile, întrerupeți utilizarea și contactați service-ul.
● Nu supraîncărcați rezervoarele de hrană sau de apă - respectați capacitățile recomandate specificate de producător.
Pericol pentru animale:
● Asigurați-vă că distribuitorul de hrană este adecvat pentru dimensiunea, vârsta și nevoile nutriționale ale animalului.
● Verificați periodic calitatea alimentelor depozitate - asigurați-vă că acestea sunt proaspete și depozitate în condiții uscate pentru a preveni deteriorarea.
● Așezați unitatea într-un loc stabil, ușor accesibil animalului dvs. de companie, dar departe de zonele expuse la lumină solară excesivă, umiditate sau contact cu alte animale.
Pericol pentru copii:
● Distribuitoarele de alimente nu sunt jucării. Țineți-le departe de îndemâna copiilor pentru a evita deteriorarea accidentală a aparatului.
● Nu permiteți copiilor să opereze aparatul fără supravegherea unui adult, în special la umplerea hranei sau la întreținerea mecanismelor.
Riscuri asociate componentelor electronice:
● Verificați periodic starea cablurilor de alimentare, a bateriilor și a componentelor electronice. În caz de deteriorare, întrerupeți utilizarea aparatului.
● Pentru modelele alimentate electric, asigurați-vă că unitatea este conectată la o sursă de alimentare stabilă.
● Dacă unitatea este alimentată cu baterii, înlocuiți-le în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și utilizați numai baterii recomandate de producător.
Informații privind utilizarea corectă
Recomandări pentru utilizare:
● Înainte de prima utilizare, citiți manualul de instrucțiuni și asigurați-vă că toate componentele, cum ar fi capacele, mecanismele de distribuire și buncărurile de furaje, sunt montate corect.
● Umpleți regulat buncărul cu furaje în conformitate cu recomandările producătorului, evitând produsele care pot cauza blocaje în mecanisme.
● Pentru modelele cu funcții automate, asigurați-vă că programul de dozare a furajului este setat corect.
Întreținere și depozitare:
● Depozitați produsele într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate și temperaturi extreme.
● Curățați dozatoarele și bolurile în mod regulat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, folosind detergenți blânzi și materiale moi. Nu utilizați substanțe chimice dure sau unelte care ar putea deteriora dozatorul.
● Înlocuiți piesele consumabile, cum ar fi filtrele (dacă este cazul), conform recomandărilor producătorului.
Siguranța bateriilor:
● Utilizați numai baterii recomandate de producător în dispozitive care funcționează cu baterii.
● Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale de mediu.
● Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile.
Precauții suplimentare
Adaptarea la animal:
● Observați reacția animalului dvs. de companie la dozatorul sau bolul de hrană - asigurați-vă că utilizarea dispozitivului nu provoacă stres sau disconfort.
● Pentru animalele de companie cu tendința de a mânca în exces, stabiliți porții de hrană sau programe de hrănire adecvate pentru a preveni problemele de sănătate.
Deteriorarea și întreținerea:
● Orice reparație a echipamentului mecanic sau electronic trebuie efectuată numai la centre de service autorizate.
● Nu modificați singur unitatea, deoarece acest lucru poate afecta siguranța și funcționalitatea acesteia.
Declarație de conformitate
Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță ale Regulamentului (UE) 2023/988. Acestea sunt conforme cu standardele tehnice relevante, inclusiv siguranța în utilizare, compatibilitatea electromagnetică și durabilitatea materialelor.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul. Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.
Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.
Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.