




Hrănitör inteligent pentru animale de companie cu cameră Dogness F15

Manual de utilizare

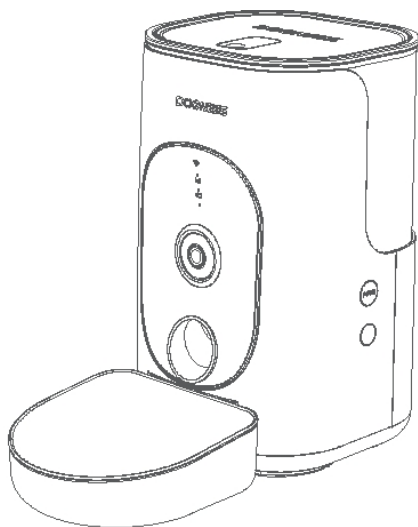

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

Vă mulțumim că ați ales produsele inteligente pentru animale de companie DOGNESS. Vă recomandăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul. DOGNESS nu își asumă nicio responsabilitate dacă dispozitivul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile recomandate.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS MANUAL DE UTILIZARE


Autorizarea instrucțiunilor, marca comercială și dimensiunea fontului aparțin DOGNESS și altor părți afiliate. Dacă conținutul manualului nu corespunde cu produsul real (inclusiv aplicația), produsul real (aplicația) are prioritate. DOGNESS își rezervă dreptul de a interpreta și modifica manualul (inclusiv versiunea electronică) în măsura permisă de lege. Dacă nu sunteți de acord cu orice conținut sau termeni ai manualului, vă rugăm să trimiteți o obiecție scrisă către DOGNESS în termen de 7 zile de la achiziționarea dispozitivului, în caz contrar se va considera că ați fost de acord, ați înțeles și ați acceptat conținutul acestui manual.

DECLARAȚIE DE AUTORIZARE

Compania respectă și protejează drepturile personale ale tuturor utilizatorilor serviciului. Pentru a furniza servicii precise și personalizate, acest produs va utiliza și va partaja drepturile personale pentru a opera dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile autorizate. Aplicația va trata aceste informații cu mare atenție și prudență. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această declarație de autorizare, acest produs nu va divulga sau partaja aceste informații cu terți fără consimțământul prealabil al utilizatorului.

Utilizatorii suplimentari autorizați de dvs. să acceseze produsul vor avea drepturi de utilizare a dispozitivului, inclusiv, dar fără a se limita la: funcții, comenzi, înregistrare video, fotografie, microfoane, ascultare etc. Decizia de autorizare înseamnă că sunteți pe deplin conștient și înțelegeți termenii și condițiile de mai sus. Compania nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierdere a confidențialității, dispute în relații, proprietate, credit etc. ca urmare a acestui fapt. Vă rugăm să utilizați funcția de autorizare cu precauție. Compania are dreptul final de a interpreta termenii licenței și dreptul de a rezilia imediat contractul de servicii cu utilizatorul (utilizatorii) autorizat (autorizați).

CUPRINS

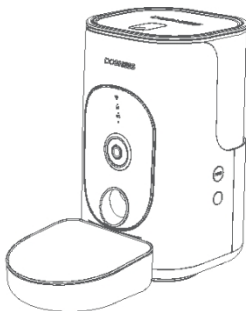

Distribuitor de hrană
pentru animale de
companie x 1



Cablu de
alimentare
USB x 1



Manual de
utilizare x 1



Card de
garanție x 1

NOTĂ: Pentru a vă asigura cea mai bună experiență posibilă pentru dvs. și animalul dvs. de companie, actualizăm și îmbunătățim constant produsele noastre. Acest manual de utilizare poate diferi ușor de produsul real.

SPECIFICAȚII

Model: F15

Dimensiuni: L 13,8" x l 7,99" x H 17,68"

Greutate: 5,1 lbs.

Capacitate: 4 litri

Material: ☐ ABS, oțel inoxidabil ☐ ABS, melamină Baterie: 5000 mAh

Cameră: HD 1080P, obiectiv cu unghi larg și viziune nocturnă

Rețea: Wi-Fi 2,4 GHz [nu este compatibilă cu Wi-Fi 5 GHz]

Compatibilitate cu smartphone-urile: Android 5 sau mai recent, iPhone 7 sau mai recent

Alimentare: 5V - 2A

Include: alimentator, card de alimentare USB, bol pentru hrană, manual de utilizare și garanție.


*Dispozitivul trebuie utilizat cu o sursă de alimentare de 5V/2A.

CARACTERISTICI

- **CAMERĂ HD:** Urmăriți transmisii video live, faceți fotografii și înregistrați videoclipuri în calitate HD 1080P direct pe smartphone, fără a fi necesar spațiu de stocare în cloud.
- **CAPACITATE:** Are o capacitate de până la 4 litri de hrană uscată, asigură până la 20 de mese pe zi, 39 de porții per masă.

- **DISTRIBUITOR FĂRĂ BLOCĂRI:** Designul fără blocaje asigură livrarea hranei la timp, de fiecare dată.
- **REZISTENT LA INSECTE ȘI UMIDITATE:** Garnitura de silikon încorporată în capacul superior menține hrana proaspătă și uscată. Închiderea orificiului de ieșire a hranei împiedică pătrunderea insectelor și reduce umiditatea.
- **MOD DE ALIMENTARE DUAL:** Alimentat de un cablu de alimentare USB și o baterie cu litiu, suportă utilizarea fără cablu.
- **ECONOMISIRE DE ENERGIE:** Când este alimentat de baterie, alimentatorul intră în „modul de repaus” când nu este utilizat, pentru a economisi energie.
- **ALIMENTARE NEÎNTRERUPTĂ:** Menține programul de hrănire și conexiunea WiFi în timpul întreruperilor de curent.
- **NOTIFICARE NIVEL SCĂZUT DE ALIMENTE:** Când nivelul alimentelor este scăzut, va trimite automat o notificare pe smartphone-ul dvs. pentru a reumple proviziile.
- **ASCULTĂ ȘI VORBEȘTE:** Cu un microfon și un difuzor încorporate, poți asculta și vorbi cu animalul tău de companie prin intermediul smartphone-ului. Mesaj personalizat pentru a anunța fiecare hrănire.
- **DURABILITATE:** Bol detașabil, îngroșat, rezistent la uzură și ușor de curățat.
- **GĂLEATĂ TRANSPARENTĂ DETASABILĂ:** Găleata transparentă facilitează verificarea nivelului de hrană. Ușor de demontat și curățat.
- **REZISTENT LA LABE:** Capacul și închiderea orificiului de alimentare împiedică accesul la mâncare al animalelor curioase.
- **COMPATIBILITATE:** Alexa.

DESCRIERE PRODUS

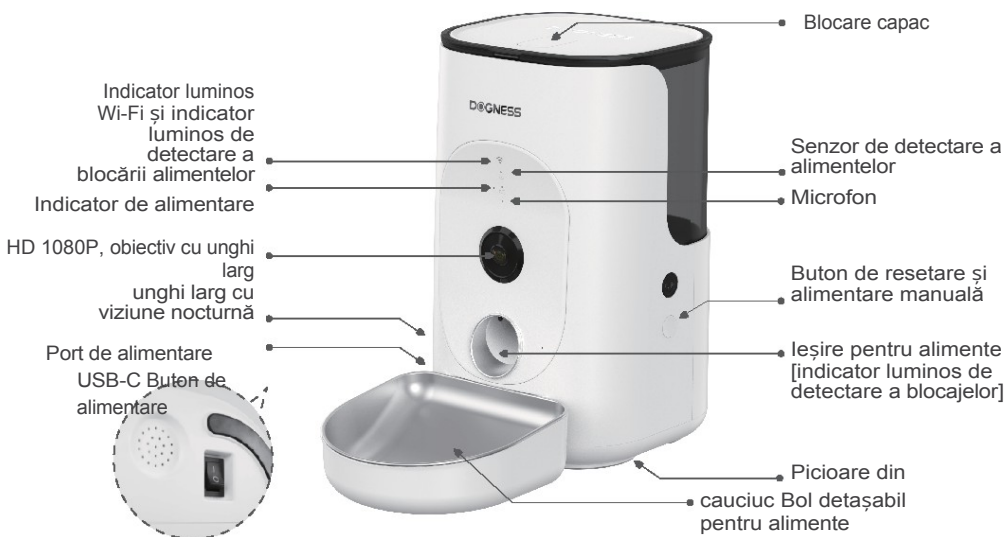

Notă: fotografia are doar scop ilustrativ; vă rugăm să vă referiți la produsul real.

Butonul de pornire: După conectarea la sursa de alimentare, apăsați butonul de pornire pentru a vă asigura că alimentatorul este pornit

Recipient pentru absorbția
umezelii

Garnitură din
cauciuc siliconic
Silicon



Recipient
pentru
alimente
încorporat



Senzor de nivel al
alimentelor (mențineți
curat)

Buton de
eliberare a
recipientul
ui

Rotator

SURSA DE ALIMENTARE

①

Cablu de alimentare USB



Port tip C

②

Baterie încorporată

MOD SLEEP:

Când funcționează pe baterie, după o scurtă perioadă de inactivitate, alimentatorul va intra într-un mod de repaus cu consum redus de energie pentru a economisi energie. Funcțiile alimentatorului vor fi limitate la planul de alimentare programat și la notificări. Când deschideți aplicația, toate funcțiile, inclusiv camera, vor fi restabilite.



Porniți alimentatorul conectând cablul USB și adaptorul la o priză de alimentare.

Apăsăți butonul de pornire pentru a vă asigura că alimentatorul este pornit.

Asigurați-vă că smartphone-ul și distribuitorul utilizează aceeași rețea Wi-Fi de 2,4 GHz (nu este compatibil cu Wi-Fi de 5 GHz).

Pentru a menține o conexiune de rețea fiabilă, așezați distribuitorul în apropierea routerului

INSTALAȚI APLICAȚIA DOGNESS




Scanați codul QR pentru a descărca aplicația „Dogness”

Asistență
Descărcare Android/iOS

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA SAU SCANAȚI CODUL QR PENTRU A O INSTALA

ASOCIAȚI DISTRIBUTORUL DE MÂNCARE CU SMARTPHONE-UL DVS.

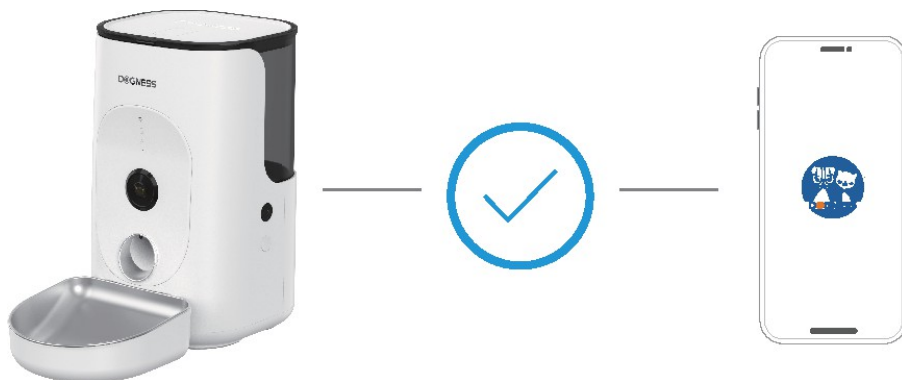

Alimentatorul poate fi conectat la aplicație folosind trei metode diferite: 1. scanarea codului QR de pe alimentator, 2. asocierea Bluetooth sau conectarea dispozitivului printr-un hotspot. 3. Configurare manuală (cea mai frecvent utilizată). Alimentatorul funcționează atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi.

Descrierea indicatorilor luminoși

Funcție	Descriere
Buton de resetare	1. Apăsând de două ori se va distribui manual 1 porție. 2. Țineți apăsat timp de 6 secunde până când auziți un pentru a reseta distribuitorul.
Indicator senzor de detectare a alimentelor	Când nivelul alimentelor ajunge sau scade sub 25%, indicatorul galben va începe să clipească.
Indicator luminos Wi-Fi și indicator luminos de detectare a blocării alimentelor	Indicator luminos verde: 1. Clipire lentă; mod de configurare, alimentatorul este gata să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. 2. Clipire rapidă; mod de asociere, alimentatorul încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. 3. Lumină continuă; conectat, funcționare normală. Indicator luminos roșu: Clipire lentă: Alimentele sunt blocate. OPRIT: În modul de repaus și alimentat de baterie.
Indicator de alimentare	1. Încărcare baterie: Lumina roșie continuă 2. Încărcare completă: lumină verde 3. Baterie descărcată: lumină roșie intermitentă 4. Funcționare normală: lumină stinsă
Funcția de înregistrare vocală	1. Deschideți aplicația Degness, accesați setările, setările de înregistrare. Adăugați o înregistrare, apăsați butonul de înregistrare de pe smartphone pentru a vorbi cu dispozitivul, eliberați butonul de înregistrare. Apăsați butonul Trial și ascultați înregistrarea. 2. Număr de înregistrări: 3

PRECAUȚII

1. Înainte de a utiliza alimentatorul pentru prima dată, umpleți recipientul pentru alimente.
2. Când conectați și deconectați adaptorul, nu trageți direct de cablul de alimentare.
3. Nu introduceți obiecte străine în alimentator, nu modificați și nu încercați să reparați acest produs fără autorizarea prealabilă a unui reprezentant Degness.
4. Utilizați cablul de alimentare USB original.
5. Când indicatorul nivelului de hrană este aprins, alimentatorul conține doar aproximativ 50 de porții [estimativ 5 g per porție]. Adăugați hrană cât mai curând posibil.
6. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior; evitați expunerea directă la lumina soarelui.

7. Dispozitivul conține componente electronice și nu este rezistent la apă. Nu se recomandă utilizarea acestuia în medii umede sau ude.
8. Acest produs nu este adecvat pentru niciun alt scop decât hrănirea animalelor de companie.
9. Acesta nu este o jucărie; persoanele fără experiență și cunoștințe relevante [inclusiv copii] trebuie să îl utilizeze sub supravegherea și îndrumarea unui adult responsabil.
10. Produsul trebuie curățat și întreținut.

Întrebări frecvente

De ce se aprinde indicatorul luminos la prima utilizare?

Umpleți recipientul cu hrană uscată până deasupra ferestrei senzorului și apăsați butonul de resetare, iar indicatorul luminos va dispărea.

De ce nu pot conecta alimentatorul la internet?

Alimentatorul este compatibil numai cu rețelele Wi-Fi de 2,4 GHz. Dacă aveți atât Wi-Fi de 2,4 GHz, cât și de 5 GHz [cunoscut și sub denumirea de Wi-Fi dual-band], asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este conectat la banda Wi-Fi de 2,4 GHz. Apoi, în timpul procesului de configurare din aplicație, introduceți numele și parola Wi-Fi de 2,4 GHz când vi se solicită. Atât smartphone-ul, cât și alimentatorul trebuie să fie conectate la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz. Dacă nu sunteți sigur ce bandă Wi-Fi aveți, contactați furnizorul de servicii de internet pentru mai multe informații.

Sunt conectat la Wi-Fi 2.4 și tot nu mă pot conecta?

Resetați alimentatorul apăsând și ținând apăsat butonul din lateralul alimentatorului timp de 6 secunde. Când LED-ul verde începe să clipească lent, reveniți la configurarea alimentatorului în aplicație.

Există o altă modalitate de conectare la alimentator?

Încercați să utilizați metoda de conectare a dispozitivului „hot spot”. Pe pagina în care aplicația nu s-a putut conecta, faceți clic pe fontul portocaliu „Reconectare cu modul hot spot al dispozitivului” situat sub „Reconectare”. Înainte de a utiliza conexiunea hotspot, apăsați butonul RESET timp de 2 secunde până când indicatorul clipește albastru, apoi accesați pagina de selectare a dispozitivului, selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați și urmați instrucțiunile.

De ce nu se distribuie mâncarea?

Este posibil ca recipientul pentru alimente să fie gol, rețeaua Wi-Fi să fie deconectată sau să aibă întârziere, sau să fie blocată.

De ce imaginea video este goală sau inexistentă?

Verificați dacă sunteți încă conectat la rețeaua Wi-Fi sau dacă distribuitorul nu a rămas fără alimentare. Este posibil să fie nevoie doar să reîmprospătați imaginea; puteți reîmprospăta fluxul video deschizând și închizând pictograma distribuitorului din aplicație.

Ce pot face dacă contul meu de aplicație nu se mai poate conecta brusc?

Mai întâi, asigurați-vă că rețeaua dvs. funcționează normal și, dacă partajați feedul cu un prieten, verificați dacă acesta este conectat la contul său. În caz contrar, vă recomandăm să reinstalați aplicația. Utilizatorii Android pot șterge memoria cache accesând setările smartphone-ului și încercând din nou.

Vreau să îmi schimb numărul de cont și informațiile din aplicație, cum pot face acest lucru?

Aplicația nu acceptă schimbarea directă a contului. Se recomandă să configurați și să înregistrați un cont nou folosind o adresă de e-mail sau un număr de telefon diferit de cel utilizat anterior. Asigurați-vă că dezinstalați și reinstalați aplicația.

Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la <https://www.dogness.com>.

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Jiasheng Enterprise Co., Ltd. declară prin prezenta că echipamentul radio de tip Dogness F15 Smart Pet Feeder cu cameră video este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/dogness>

Adresa producătorului: No. 3 W Yuehua Rd, Tongsha New Industry Park, Dongguan, Guangdong, China 523127

Frecvență radio: 2400-2480 MHz

Putere maximă de frecvență radio: <20 dBm

Protecția mediului



Echipamentele electronice uzate marcate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea sunt supuse colectării selective și reciclării în punctele desemnate. Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestora, preveniți potențialele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Informații detaliate despre acest subiect pot fi obținute de la primărie, de la instalația de eliminare a deșeurilor sau de la magazinul de unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele Directivelor Uniunii Europene (UE) privind siguranța, sănătatea și protecția mediului, care specifică pericolele care trebuie identificate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de utilizare original creat de producător.

Informații detaliate privind termenii și condițiile de garanție ale distribuitorului/producătorului sunt disponibile pe site-ul web <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala utilizatorului și în cadrul responsabilității acestuia. Dacă manualul de utilizare nu conține informații privind întreținerea sau service-ul periodic necesar, starea fizică a produsului trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a determina dacă aceasta diferă de cea a unui produs nou. Dacă se detectează sau se constată vreo diferență, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau service. Neîntreținerea (curățarea) corespunzătoare a produsului și nereacționarea la detectarea unei diferențe poate duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.



Importator & Entitate responsabilă în UE

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Măsuri de siguranță

Înainte de încărcare, verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării sau încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrând o distanță minimă de 1 metru față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și certificarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dvs.; dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, așa că echipați-vă cu o pătură ignifugă.

Baterie LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI-ION (litiu-ion) care, datorită structurii sale fizice și chimice, se uzează în timp și odată cu utilizarea. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, unde condițiile de funcționare ale dispozitivului sunt optime, iar bateria este nouă și complet încărcată.

Durata reală de funcționare poate diferi de cea menționată în ofertă, ceea ce nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata de viață maximă a bateriei, nu se recomandă descărcarea acesteia sub 3,18 V sau 15% din capacitatea sa totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5 V pentru o celulă, provoacă daune permanente și nu sunt acoperite de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LI-PO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (litiu polimer), care, datorită structurii sale fizice și chimice, se uzează în timp și odată cu utilizarea. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, unde condițiile de funcționare ale dispozitivului sunt optime, iar bateria este nouă și complet încărcată. Durata reală de funcționare poate diferi de cea menționată în ofertă, ceea ce nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata de viață maximă a bateriei, nu se recomandă descărcarea acesteia sub 3,5 V sau 5% din capacitatea sa totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2 V pentru o celulă, provoacă daune permanente și nu sunt acoperite de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui și de temperaturi sub zero grade.