

WICKEDBONE

Manual de utilizare


**Descărcați aplicația
WICKEDBONE**

Scanați codul QR pentru a
descărca și instala aplicația
WICKEDBONE.




Activarea WICKEDBONE

Încărcați WICKEDBONE conectându-l la un port USB alimentat. Când LED-ul se aprinde constant, dispozitivul este gata de utilizare.

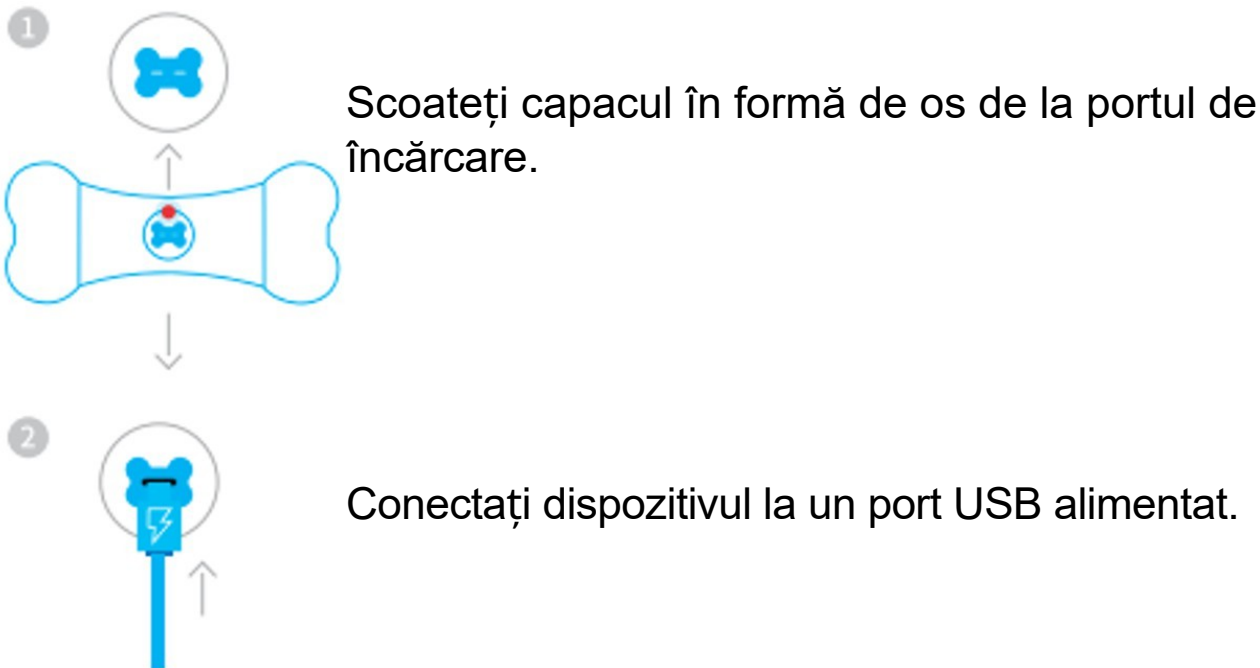


Deconectați cablul USB.

Înainte de a conecta WICKEDBONE utilizând aplicația, deconectați cablul de la sursa de alimentare.

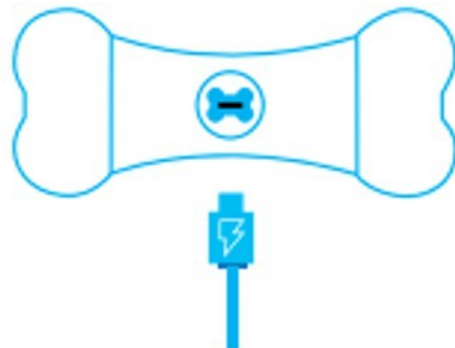

Apăsați pentru a conecta


Apăsați butonul „CONNECT” din aplicație, apoi apăsați WICKEDBONE pentru a vă conecta la acesta.

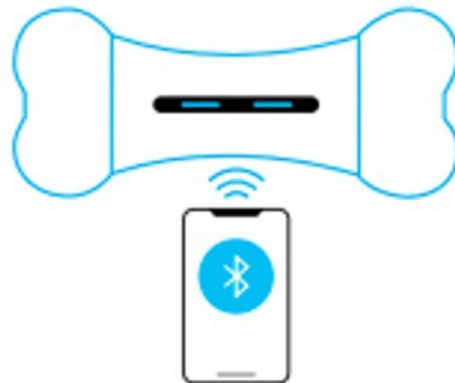

Moduri simple de conducere

WICKEDBONE poate fi controlat folosind o aplicație și un joystick virtual.


Meniul oferă o selecție de 9 moduri de mișcare diferite, permițându-vă să descoperiți în permanență noi moduri de a vă juca cu animalul dvs. de companie.

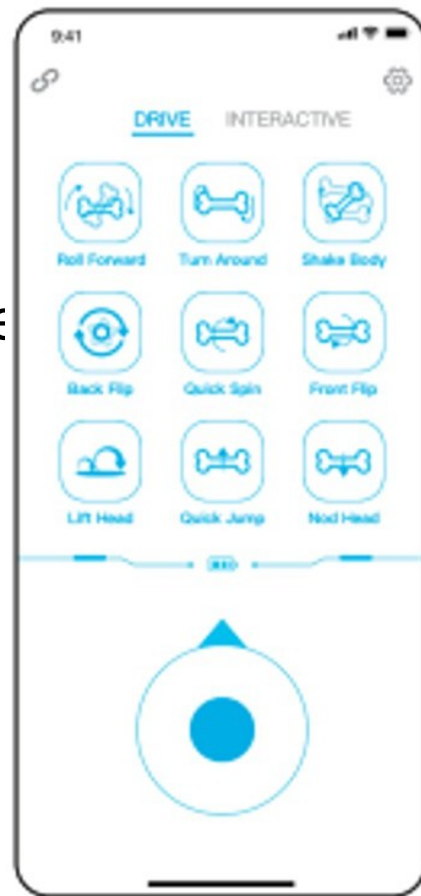

Mod interactiv – răspunde la acțiunile animalului dvs. de companie


Acest mod atrage atenția animalului dvs. de companie și nu necesită control manual din partea utilizatorului.

WICKEDBONE reacționează la atingerea și îmbrățișările animalului dvs. de companie și se joacă automat cu acesta.

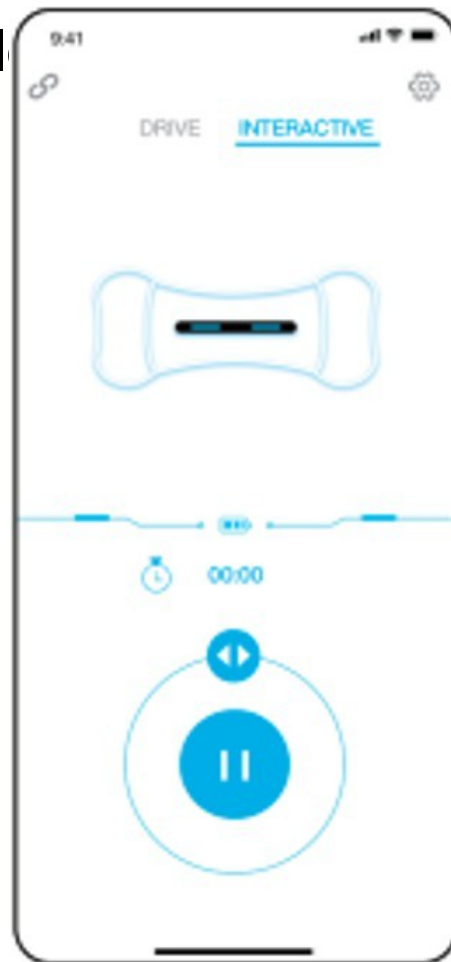


Nivel scăzut al bateriei

Reîncărcați WICKEDBONE când pictograma bateriei din aplicație clipește roșu.

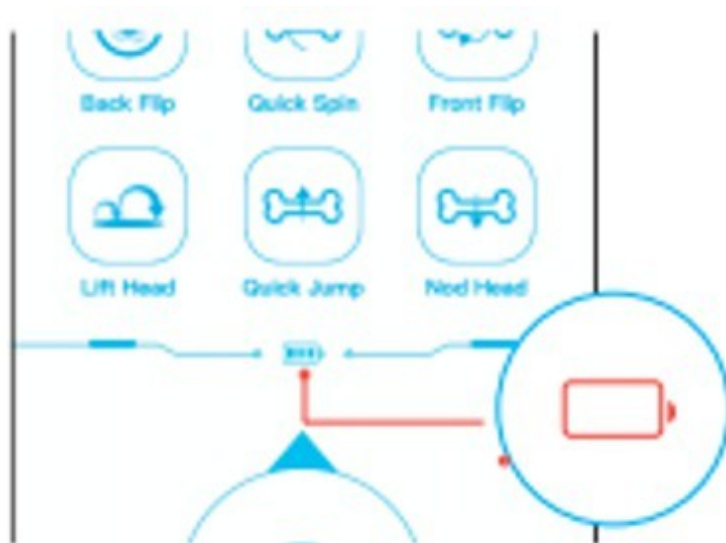


Încărcare

Când conectați WICKEDBONE la un port USB, LED-ul portocaliu se va aprinde, indicând că dispozitivul se încarcă.

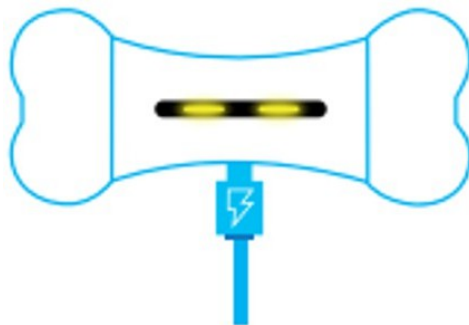


Încărcare completă

Când LED-ul verde se aprinde, încărcarea este completă.

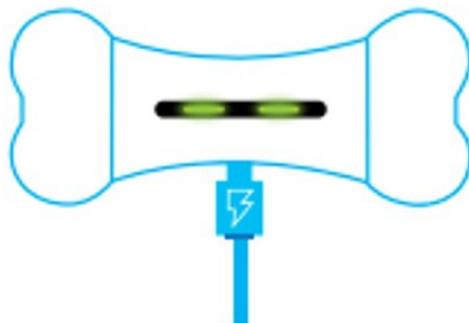

Scoaterea roților

Trageți în direcția indicată de săgeată pentru a scoate roțile WICKEDBONE în vederea curățării sau înlocuirii.

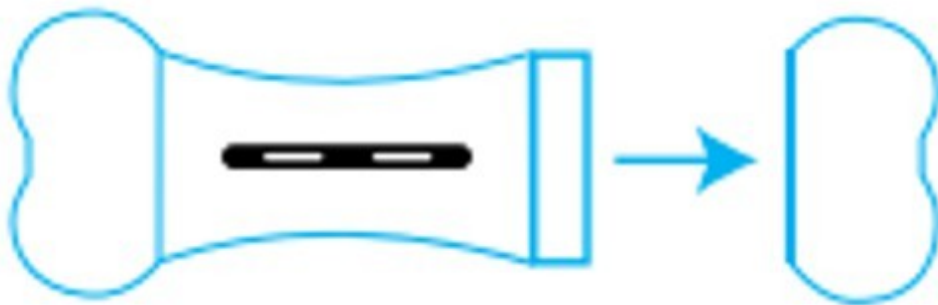

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile conținute.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente cu privire la utilizare Risc de

deteriorare a produsului:

- Utilizați produsele numai în scopul pentru care au fost concepute, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
- Nu vă lăsați animalul nesupravegheat în timp ce utilizați jucăria.
- Verificați periodic starea produsului. În cazul unor deteriorări vizibile (de exemplu, fisuri, bucăți rupte), întrerupeți utilizarea pentru a evita riscul de sufocare sau de rănire.

Risc pentru animale:

- Jucăriile trebuie să fie adaptate la dimensiunea și forța animalului. Utilizarea jucăriilor prea mici poate prezenta un risc de înghițire.
- Evitați să oferiți o jucărie unui animal care are tendința de a mesteca și de a distruge obiecte dacă jucăria nu este proiectată pentru o mestecare intensă.
- Jucăriile interactive cu componente electronice (de exemplu, lasere, mingi interactive) trebuie utilizate cu moderație pentru a nu suprasolicita animalul fizic sau mental.

Risc pentru copii:

- Produsul este destinat exclusiv animalelor și nu este o jucărie pentru copii. Nu permiteți copiilor să utilizeze jucăria fără supravegherea unui adult, în special atunci când se joacă împreună cu animalul.
- Atunci când un copil se joacă cu un animal, asigurați-vă că acesta înțelege cum să utilizeze jucăria în siguranță pentru a evita sufocarea accidentală cu piese mici sau alte leziuni.
- Țineți jucăriile care conțin piese mici sau baterii departe de îndemâna copiilor pentru a preveni riscul de înghițire sau deteriorare accidentală. **Riscuri asociate componentelor electronice:**
- Pentru jucăriile cu baterii reîncărcabile încorporate, utilizați numai accesoriile de încărcare originale.
- Nu lăsați jucăria nesupravegheată în timpul încărcării.
- Evitați contactul dispozitivelor electronice cu apa dacă acestea nu sunt marcate ca fiind impermeabile.

Informații privind utilizarea corectă Recomandări

pentru utilizare:

- Alegeți întotdeauna o jucărie potrivită pentru mărimea și temperamentul animalului dvs. de companie.
- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare. Dacă jucăria necesită asamblare, asigurați-vă că este asamblată corect.
- Pentru jucăriile electronice, asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.

Întreținere și depozitare:

- Depozitați jucăriile într-un loc uscat și curat, ferit de umezeală și temperaturi extreme (interval recomandat: 0°C la 40°C).
- Curățați jucăriile în mod regulat folosind o cârpă umedă și un detergent ușor. Nu utilizați substanțe chimice sau unelte ascuțite. **Siguranța bateriilor:**
- Dacă jucăria dvs. are baterii înlocuibile, utilizați numai bateriile recomandate de producător.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale de mediu.

Precauții suplimentare

Adaptarea la animalul dvs. de companie:

- Observați reacția animalului dvs. de companie la jucărie. Dacă animalul dvs. de companie prezintă anxietate sau excitare excesivă, întrerupeți utilizarea produsului.
- Nu forțați animalul dvs. de companie să utilizeze jucăria dacă acesta nu este interesat de ea.

Daune și service:

- Pentru jucăriile mecanice și electronice, orice reparații trebuie efectuate numai la centre de service autorizate.
- Nu efectuați singuri modificări la jucărie, deoarece acestea pot afecta siguranța utilizării.

Declarație de conformitate

Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță ale Regulamentului (UE) 2023/988 și respectă standardele tehnice relevante, inclusiv siguranța materialelor și a mecanismelor mobile.

Declarație simplificată de conformitate

Producător: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.

Adresă: A 1001, Vanke Cloud City Faza 4, Dashi 1st Rd, Comunitatea Xi li,
Subdistrictul Xi li, Nanshan, Shenzhen

Produs: Wickedbone

Model: C1702

Frecvență radio: 2400-2480 MHz

Putere maximă de frecvență radio: <20 dBm

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web:

<https://files.innpro.pl/Cheerble>

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.

Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

CE Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Entitate responsabilă
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik
Polonia
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.

Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.

Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu