

Jucărie interactivă 2 în 1 pentru pisici RojeCo

Manual de instrucțiuni



Specificații produs


Model: T60

Greutate: aprox. 530 g (baterie neincluse) Dimensiuni:
198x198x96 mm

Material: ABS

Tensiune nominală: 5V Temperatură
ambiantă: 0-40 °C

Alimentare: 4 baterii AA sau cablu USB tip C

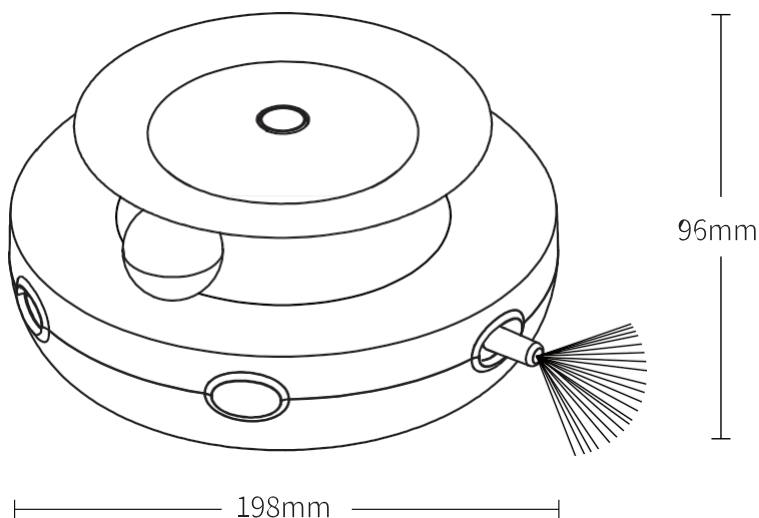

Buton
principal

Apăsare scurtă:
pornire și selectare mod

1. Apăsare scurtă prima dată
(viteză mare + lumină verde)
2. Apăsare scurtă a doua oară
(viteză medie + lumină albastră)
3. Apăsăți scurt de 3 ori (mod inteligent + lumină colorată)
4. Apăsăți scurt de 4 ori (mod inteligent + lumină stinsă)
5. Apăsăți scurt de 5 ori (înlocuire stilou + lumină roșie)


Vârf
înlocuibil

4 baterii AA

(DC.5V)
(cablu USB tip C)

Înlocuirea peniței

Apăsați scurt butonul pentru a comuta în modul de înlocuire a peniței, iar penița se va retrage și nu va mai funcționa.

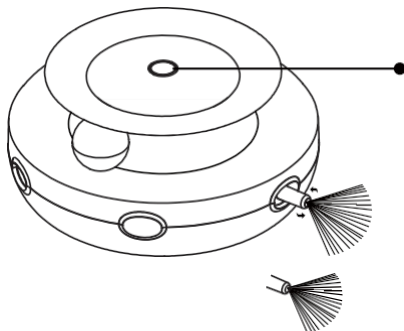

Apăsați scurt butonul

Când indicatorul se aprinde roșu și începe să clipească lent

Înlocuirea stiloului

Dezasamblare în sens invers acelor de ceasornic

Asamblați în sensul acelor de ceasornic

Instalați 4 baterii AA sau utilizați un adaptor de 5V/1A pentru alimentare.

Apăsați scurt butonul pentru a porni și a intra în modul rapid - lumina verde clipește. Stiloul va funcționa la viteză mare. Produsul va intra automat în modul de repaus după 10 minute de funcționare și va reporni la fiecare 4 ore.

Apăsați butonul scurt a doua oară pentru a activa modul de viteză medie - lumina albastră clipește. Stiloul va funcționa la viteză medie. După 10 minute de funcționare, va intra automat în modul de repaus și va reporni după 4 ore.

Apăsați butonul scurt a treia oară pentru a comuta la modul inteligent - lumina colorată clipește. Stiloul va funcționa aleatoriu la o viteză mixtă rapidă și medie. După 10 minute de funcționare, va intra în modul de repaus și va reporni automat la fiecare 4 ore. Va recunoaște automat ora de noapte.

Apăsând butonul scurt pentru a patra oară, se va trece la modul inteligent - lumina se va stinge. Stiloul va funcționa aleatoriu la viteze mixte rapide și medii. După 10 minute de funcționare, va intra în modul de repaus și se va aprinde automat la fiecare 4 ore. Va recunoaște automat ora de noapte.

Apăsând butonul scurt pentru a cincea oară, se va trece la modul de înlocuire a stiloului - lumina roșie va clipi încet. Când stiloul nu mai funcționează, rotiți capul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l înlocui.

Apăsarea scurtă a butonului va comuta la modul de comutare și va porni alimentarea, în timp ce apăsarea și menținerea apăsată a butonului îl va opri.

Dacă dispozitivul este în modul de așteptare, apăsați butonul o dată pentru a memora ultimul mod utilizat, apoi opriți dispozitivul pentru a intra în modul implicit.

O dublă clipire a luminii roșii indică faptul că bateria trebuie înlocuită. Instalarea

bateriei

1. Scoateți capacul compartimentului bateriei;
2. Instalați 4 baterii AA;
3. Închideți capacul

compartimentului bateriilor;

Avertisment:

1. Sub supravegherea unui adult, instalați bateria cu polaritatea corectă, înlocuiți bateria la timp și reîncărcați-o (dacă este reîncărcabilă);
2. NU amestecați baterii vechi cu baterii noi;
3. NU încărcați baterii care nu sunt reîncărcabile;
4. NU amestecați baterii de mărci diferite;
5. Dacă jucăria interactivă pentru pisici nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.

 Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.



Importator & Entitate responsabilă

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl