


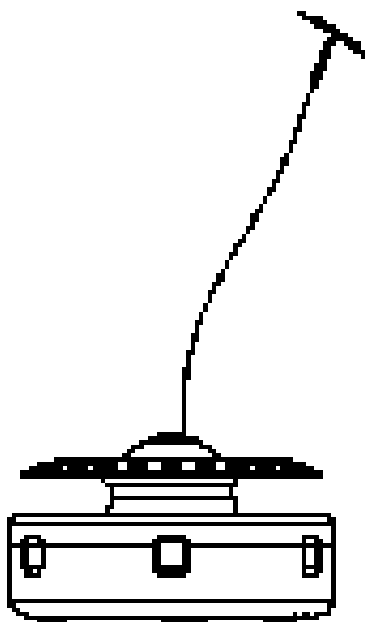

3 în 1 jucărie inteligentă pentru pisici

Jucărie inteligentă

- Fluture zburător
- Pene retractabile
- Minge amuzantă

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII

Numele produsului	3 în 1 jucărie inteligentă pentru pisici
-------------------	--

Material	ABS+PP
----------	--------

Baterie	4 X AA
---------	--------

Lungimea firului	25cm
------------------	------

Dimensiuni produs	205mm X 205mm X 403mm
-------------------	-----------------------

Alimentare Greutate	420,4g
---------------------	--------

Material construcție	Rășină PP antibacteriană
----------------------	--------------------------

Conformitate	
--------------	--


ROHS

ECO	
-----	--

FUNCȚIA JUCĂRIEI

1. Jucăria se pornește automat după activare și se oprește după 5 minute, dacă este lăsată singură; 2. Dacă animalul de companie încetează să se joace după 5 minute , când jucăria se oprește ,poate să o reactiveze simplu prin atingere în termen de 4 o ore; 3. Dacă animalul dumneavoastră de companie lasă jucăria singură mai mult de 4 o ore, jucăria se va opri automat.
vă rugăm să comutați din nou comutatorul .


CUM SĂ SCHIMBI ACCESORIILE

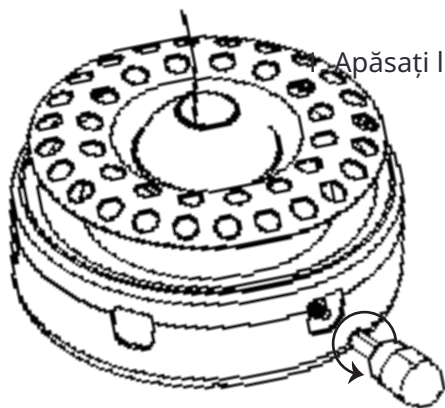

Apăsați lung butonul de jos de pe pene pentru a scoate penele, apoi desfaceți penele în sens invers acelor de ceasornic


2. Schimbați cu pene noi , îndreptați penele

în sensul acelor de ceasornic

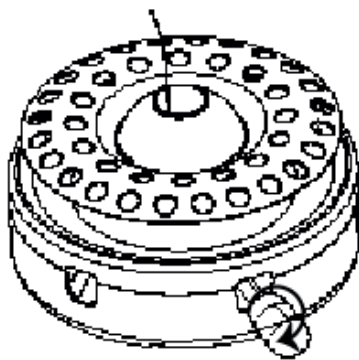


1. DUBLĂ SURSA DE ENERGIE

1. Instalați 4*AA baterii

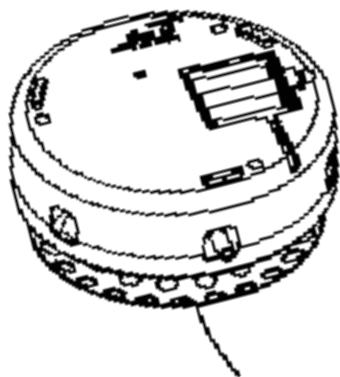


2. Sau conectați-l la priză . Conectați cablul USB inclus într-o parte a cutiei de baterii. Introduceți cablul în canelă. Adaptorul nu este inclus în pachet, se recomandă un adaptor telefonic.

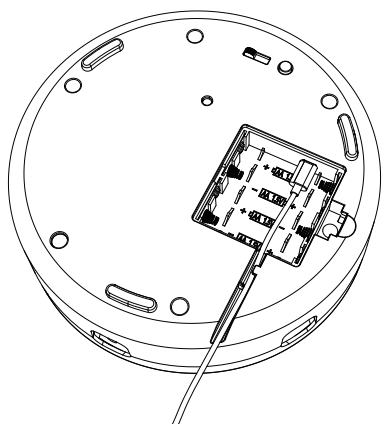


2. MONTARE


1. Trageți de fluture

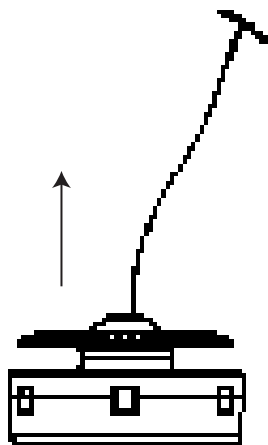


2. Schimbați cu un fluture nou

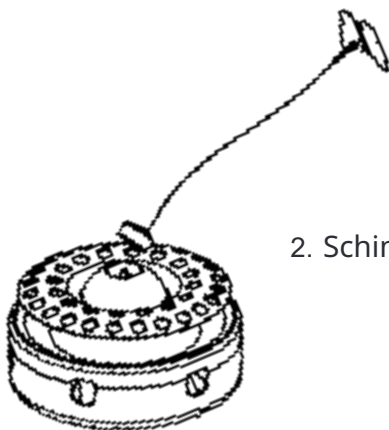

3. Apăsați în jos

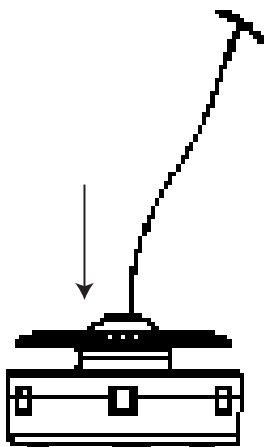

3. COMUTATOR

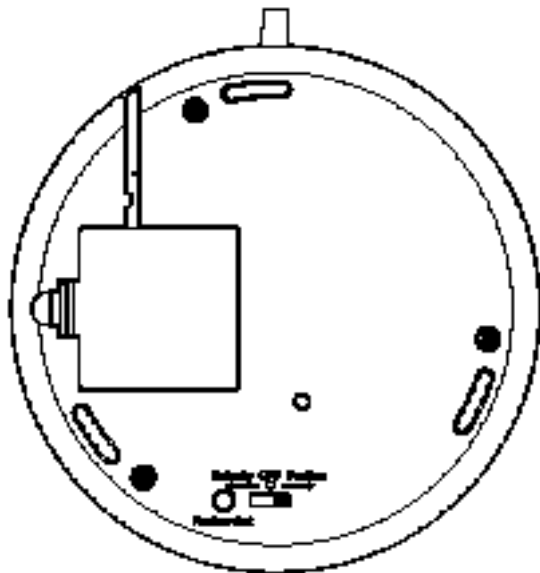

1. Rotiți comutatorul spre stânga:regimul jucăriei fluture.
2. Rotiți comutatorul spre dreapta: regimul jucăriei păsărele.
3. Comutatorul din mijloc :oprit.
4. Trageți de pană:

Printr-o apăsare scurtă, modurile fluture și pană se activează împreună ;

Când este necesar să schimbați pana,apăsând lung, pana se va extinde automat și a această pana poate fi schimbată.

Atenționare și informații de siguranță

Toate informațiile referitoare la utilizarea produsului le găsiți în manualul utilizatorului. Citiți conținutul acestuia înainte de utilizare și respectați instrucțiunile conținute în el.

Citiți de asemenea următoarele informații înainte de utilizare:

Atenționare privind utilizarea

Pericol de deteriorare a produsului:

- Utilizați produsele doar pentru scopul pentru care sunt destinate, așa cum este descris în manualul de utilizare.
- Nu lăsați animalul nesupravegheat în timpul utilizării jucăriei.
- Verificați regulat starea produsului. În cazul în care există daune vizibile (de exemplu, crăpături, părți rupte), opriți utilizarea jucăriei pentru a evita riscul de sufocare sau rănire.

Risc pentru animale:

- Jucăriile trebuie să fie adaptate dimensiunii și puterii animalului. Utilizarea jucăriilor prea mici poate prezenta un risc de înghițire.
- Nu oferiți jucăria unui animal care are tendința de a mesteca și distruge obiecte, dacă jucăria nu este destinată pentru mestecare intensă.
- Jucăriile interactive cu componente electronice (de exemplu, lasere, mingi interactive) ar trebui utilizate cu moderație pentru a evita suprasolicitarea fizică sau psihică a animalului.

Risc pentru copii:

● Produsul este destinat exclusiv animalelor și nu este o jucărie pentru copii. Nu permiteți copiilor să folosească jucăria fără supravegherea unei persoane adulte, în special în timpul jocului comun cu animalul.

● Dacă un copil se joacă cu animalul, asigurați-vă că acesta înțelege cum să folosească jucăria în siguranță, pentru a evita sufocarea accidentală cu părți mici sau alte răni.

- Păstrați jucăriile care conțin părți mici sau baterii departe de copii, pentru a preveni riscul de înghițire sau deteriorare accidentală.

Riscurile asociate cu componentele electronice:

- La jucăriile cu baterii reîncărcabile integrate, utilizați doar accesorii de încărcare originale.
- Nu lăsați jucăria nesupravegheată în timpul încărcării.
- Evitați contactul dispozitivelor electronice cu apa, cu excepția cazului în care sunt marcate ca fiind rezistente la apă.

Informații despre utilizarea corectă

Recomandări pentru utilizare: În cazul în care este un dispozitiv în funcțiune, este necesar să vă familiarizați cu acesta:

- Alegeți întotdeauna o jucărie care este potrivită pentru dimensiunea și temperamentul animalului dumneavoastră.
- Înainte de prima utilizare, citiți manualul de utilizare. Dacă jucăria necesită asamblare, asigurați-vă că este montată corect.
- La jucăriile electronice, înainte de utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată.

Întreținere și depozitare:

- Depozitați jucăriile într-un loc uscat și curat, fără acces la umiditate și temperaturi extreme (interval recomandat: 0 °C până la 40 °C).
- Curățați regulat jucăriile cu o cârpă umedă și un detergent blând. Nu utilizați substanțe chimice sau unelte ascuțite.

Siguranța bateriilor:

- Dacă jucăria are baterii reîncărcabile, utilizați doar baterii recomandate de producător.
- Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale de protecție a mediului.

Alte măsuri de siguranță

Adaptarea la animalul dumneavoastră de companie:

- Observați reacția animalului dumneavoastră de companie la jucărie. Dacă animalul dumneavoastră manifestă anxietate sau excitație excesivă, opriți utilizarea produsului.
- Nu forțați animalul să folosească jucăria dacă nu este interesat.

Deteriorare și service:

- În cazul jucăriilor mecanice și electronice, toate reparațiile ar trebui efectuate doar în centre de service autorizate.
- Nu efectuați modificări proprii asupra jucăriei, deoarece acest lucru ar putea afecta siguranța utilizării.

Declarație de conformitate

Produsele au fost concepute în conformitate cu cerințele de siguranță ale regulamentului (UE) 2023/988 și respectă standardele tehnice relevante, inclusiv siguranța materialelor și a mecanismelor mobile.

Protecția mediului



Deșeurile electronice marcate conform directivei Uniunii Europene nu trebuie să fie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea sunt supuse colectării separate și reciclării în locuri desemnate. Prin asigurarea eliminării corecte, veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate este conform reglementărilor locale privind protecția mediului pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate despre acest subiect pot fi obținute de la primăria locală, de la fabrica de procesare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul. Produsul îndeplinește cerințele așa-numitelor directive de nouă abordare ale Uniunii Europene (UE) în domeniul siguranței, sănătății și mediului, care specifică pericolele ce ar trebui identificate și eliminate.



Acest document este o traducere a manualului original de utilizare emis de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic de către utilizator sau de un centru de service specializat, pe cheltuiala utilizatorului. Dacă în manualul de utilizare nu sunt incluse informații despre întreținerea ciclică necesară sau despre măsurile de service, este necesar să se evalueze regulat, cel puțin o dată pe săptămână, abaterile stării fizice a produsului față de un produs fizic nou. Dacă se constată sau se găsește vreo abatere, trebuie efectuată imediat întreținerea (curățarea) sau măsurile de service. Dacă nu se efectuează întreținerea corespunzătoare (curățarea) și nu se răspunde la starea diferită constatată, poate apărea o deteriorare permanentă a produsului. Garantul nu este responsabil pentru daunele cauzate de neglijență.

Producător - Flying Shuttle International Trading Co. Ltd.

Adresă: 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONGKONG

Reprezentant în UE

Nume: „Hongkongská společnost”, s. r. o: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH Adresă: Lau-benhof 23, 45326 Essen e-mail: jasvigor20
20Ghmail.com

Importator:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polonia

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl