


PETKIT™

MANUAL DE UTILIZARE

PETKIT EVERSWEET MAX 2 (FĂRĂ FIR)

FÂNTÂNĂ INTELIGENTĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

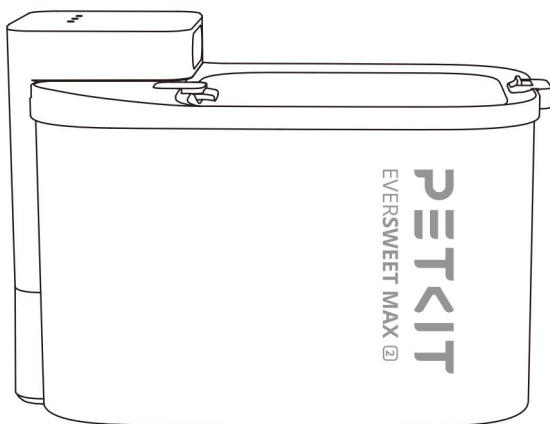


Vă rugăm să citiți cu atenție Manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați în mod corespunzător.

CUPRINS

LISTA DE PACHETE	3
DESCRIERE PRODUS	4
INSTALARE PRODUS	6
CUM SE UTILIZEAZĂ	8
DESCRIEREA FUNCȚIEI	13
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	17
GHID VIDEO	18
SPECIFICAȚII DE BAZĂ	19
UN MESAJ CĂTRE STIMAȚII NOȘTRI CLIEȚI	20
GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR	20

01 LISTA DE PACHETE

* Vă rugăm să vă asigurați că toate accesoriile sunt prezente înainte de instalare și utilizare.

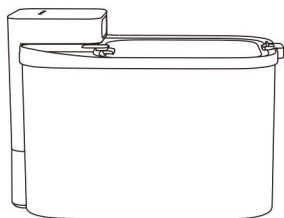


Unitatea principală



Țeavă de ieșire



Filtru



Pompă de apă
fără fir

1.



2 în 1

Perie de curățare



Cablu de alimentare




Manual de utilizare

Nota:

Pompa de apă funcționează continuu în modul normal. Durata de viață a pompei de apă poate varia în funcție de utilizarea și întreținerea diferitelor condiții. Înlocuiți pompa de apă cu una nouă, dacă este necesar.


* Datorită îmbunătățirilor continue ale produselor, pot exista mici diferențe față de produsul real (inclusiv, dar fără a se limita la, aspect, structură și culoare). Imaginile produsului afișate pe ambalaj și materialele promoționale sunt doar cu titlu de referință.

02 DESCRIEREA PRODUSULUI

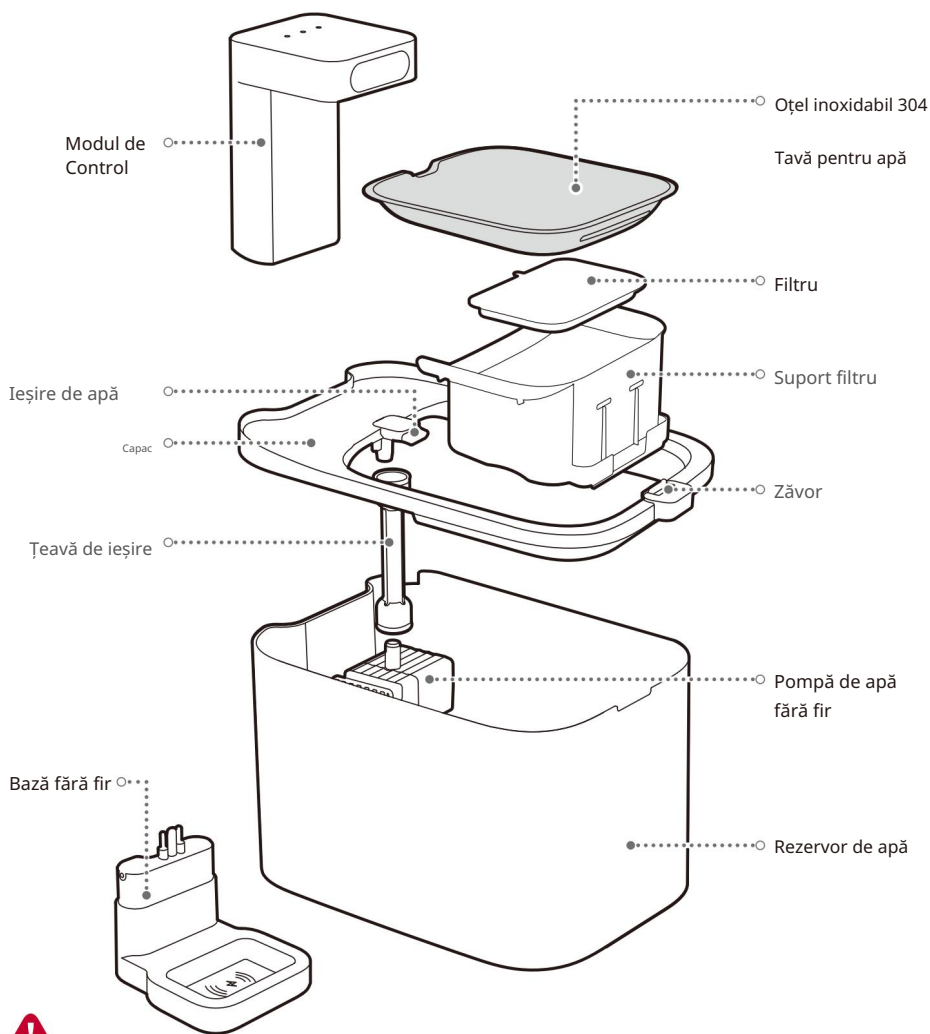

Atenție: Există componente în interiorul bazei wireless și al modului de control. Nu le clătiți și nu le înmuiați.



Stare
Indicator luminos

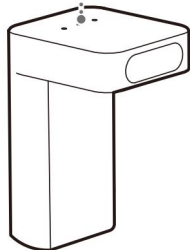

Modul de control


Buton

Pornire/Oprire: Apăsați lung timp de 3 secunde, până când lumina clipește secvențial în albastru, verde și roșu, indicând o configurare reușită.

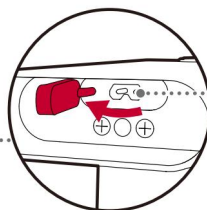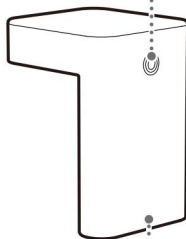


Cablu de alimentare
Conector
(Deschideți dopul de
praf înainte de
utilizare)

Partea de jos a
Modulului de control

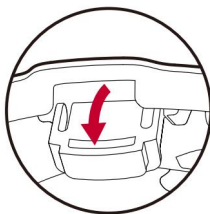

Crestătură pentru încălzitor de apă


* Scoateți capacul și deschideți
acoperiți înainte de utilizare.

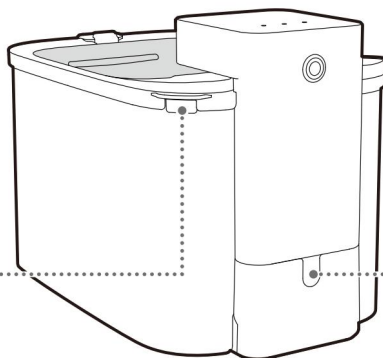


Crestătură pentru cablu de
alimentare

03 INSTALARE PRODUS

Scoateți modulul de control pe verticală în sus.

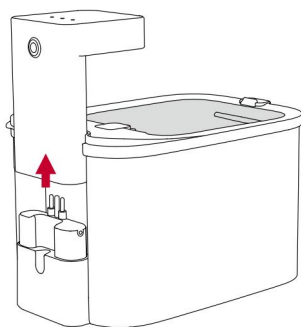


Deblocați zăvorul și scoateți recipientul pentru apă din oțel inoxidabil.

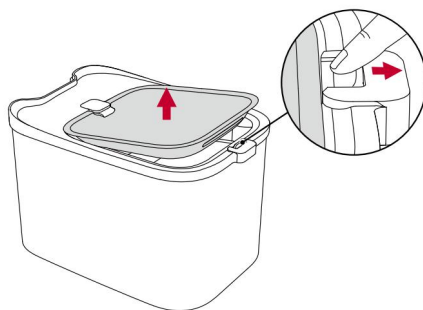

Scoateți capacul și suportul filtrului.




Introduceți pompa de apă în canelura rezervorului de apă, apoi introduceți conducta de ieșire în orificiul de ieșire al apei de deasupra pompei de apă wireless.

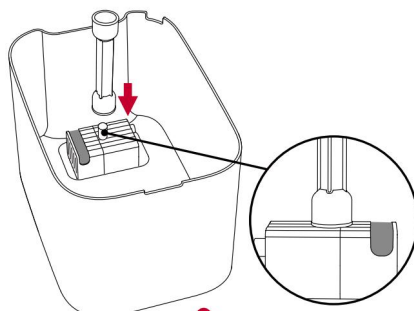


Notă: Asigurați-vă că țeava de evacuare este instalată până la capăt.

5. Puneți capacul, așezați suportul filtrului așa cum se arată în imagine și puneți filtrul în suportul său.


(* Înainte de a utiliza filtrul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalajul filtrului)

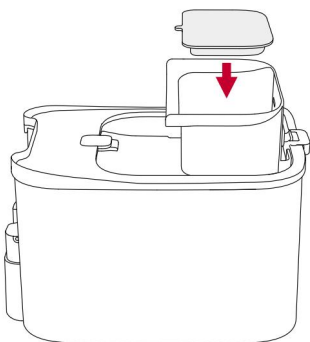


Adăugați apă în rezervorul de apă până la poziția liniei MAX.

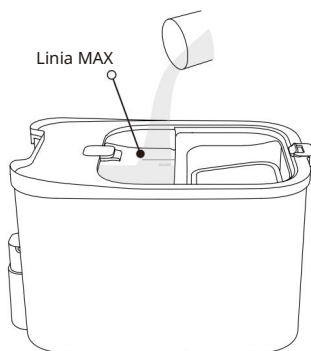

Introduceți punctul A al tăvii de apă sub priza și trageți zăvorul în exterior pentru a fixa cealaltă parte a tăvii de apă.

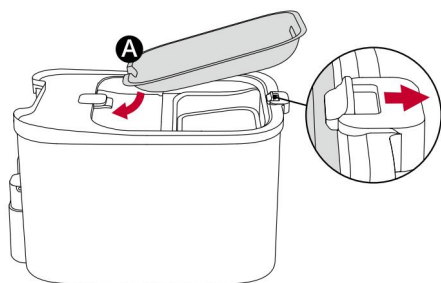

Introduceți modulul de control vertical în bază, iar instalarea este completă.

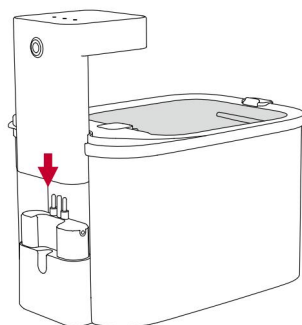

04 CUM SE UTILIZEAZĂ



4.1 Moduri de utilizare

Acest produs oferă două opțiuni de alimentare, pe care le puteți alege în funcție de nevoile dumneavoastră.


4.1.1 Conectați-l

Scoateți modulul de control, deschideți dopul de silikon și introduceți cablul de alimentare în intrarea de alimentare din partea inferioară al modulului de control.

Introduceți vertical modulul de control înapoi în bază și conectați-l.

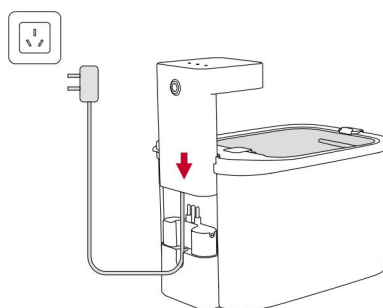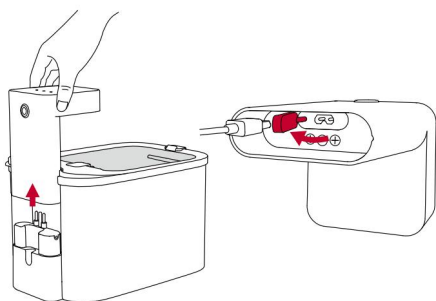

Apăsăți butonul pentru a schimba modurile de distribuire a apei.

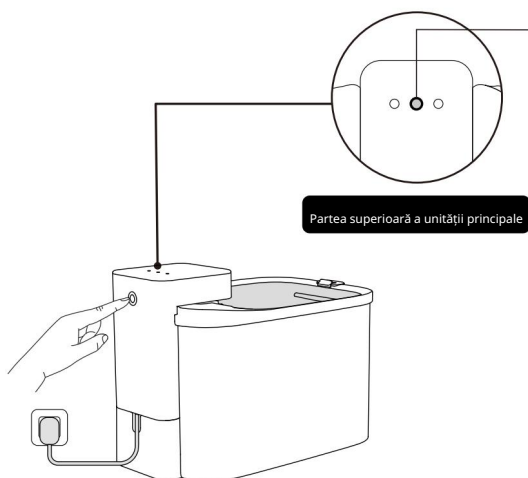


Indicator luminos de stare

Mod normal
Albastru solid: Flux continuu


Mod intermitent
Verde continuu: Flux intermitent
(Personalizați frecvența de distribuire a apei în aplicație. Setarea implicită este de a distribui apă timp de 3 minute și de a opri distribuția timp de 3 minute.)

4.1.2 Deconectare (alimentat de bateria încorporată)

Scoateți modulul de control și conectați cablul de alimentare în conectorul său pentru a încărca modulul de control.

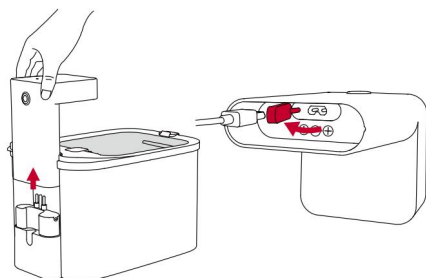

Lumina albastră sau verde continuă indică încărcarea completă. Deconectați-l, acoperiți capacul din silikon ștecherul și introduceți modulul de control vertical în bază.

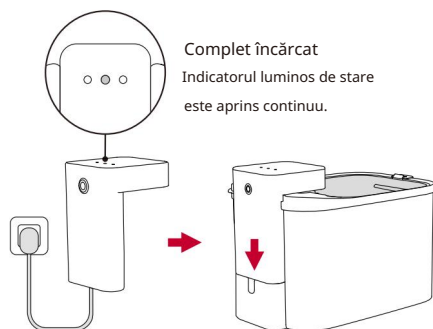


Complet încărcat
Indicatorul luminos de stare
este aprins continuu.

Comutarea modului de distribuire a apei nu este disponibilă în modul baterie.
(Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, apa este pompată în mod implicit timp de 25 de secunde pe oră.)

* Frecvența de distribuire a apei poate fi setată făcând clic pe „Gestionarea energiei” în aplicația PETKIT. Vă rugăm să rețineți frecvența ridicată de pompare a apei va scurta durata de viață a bateriei. Pentru a vă oferi cele mai bune servicii posibile experiența utilizatorului, optimizarea neprogramată va fi efectuată asupra software-ului și a funcțiilor acestuia. Vă rugăm să consultați la funcțiile reale din aplicație.

Dacă indicatorul luminos de stare clipește în roșu, bateria este descărcată. Conectați-o pentru a încărca modulul de control.

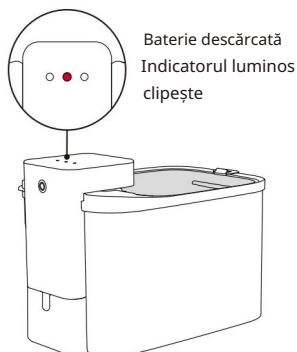


Baterie descărcată
Indicatorul luminos
clipește

4.2 Descrierea indicatorului

Indicator filtru

Indicator de deficit de apă

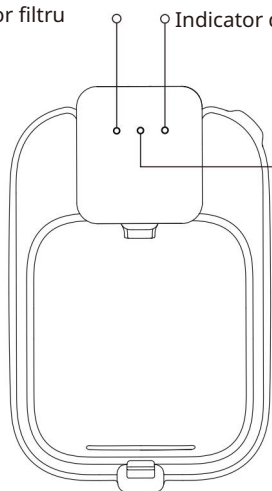

Conectați

Complet încărcat: Albastru sau verde continuu
Încărcare: Clipsește albastru sau verde

* Culoarea luminii depinde de distribuția apei mod.

Deconectați

Lumina verde se aprinde timp de 15 secunde, apoi se stinge.

(În acest fel, timpul de lucru este prelungit.)

Baterie descărcată: Roșu intermitent

Defecțiunea unității principale

Lumina clipește alternativ în albastru și verde.

Vedere de sus a dispozitivului


Dacă lumina roșie intermitentă indică faptul că filtrul trebuie înlocuit. Vă rugăm să resetați în aplicație după înlocuire, apoi indicatorul se va stinge. (Fântână cu apă în funcționare normală)

Roșu intermitent indică o lipsă de apă. Indicatorul se va stinge după completarea cu apă.
(Fântână arteziană în funcționare normală)


* Când modulul de control este scos, luminile indicatoare ale filtrului și lipsei de apă sunt roșii continue. Când modulul de control este reasamblat, cele două lumini se vor stinge.

4.3 Legarea dispozitivului

Descărcați și instalați aplicația PETKIT

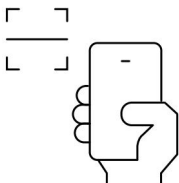


Descărcați aplicația PETKIT din App
Store sau Google Play




Adăugați dispozitivul

Deschideți aplicația PETKIT și faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus pentru a adăuga
„PETKIT EVERSWEET MAX 2 (FĂRĂ FIR) FONTANĂ DE ABĂTARE INTELIGENTĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE”.

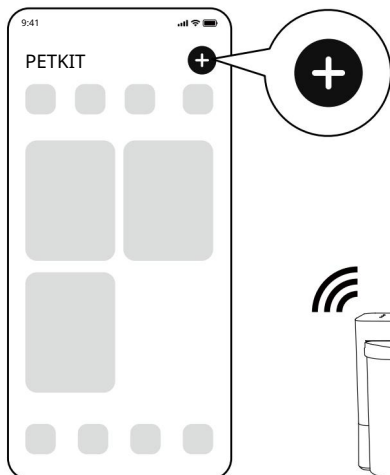

Conexiune

Aplicația va începe să se conecteze la dispozitiv. Vă rugăm să așteptați până când conexiunea se realizează cu succes.

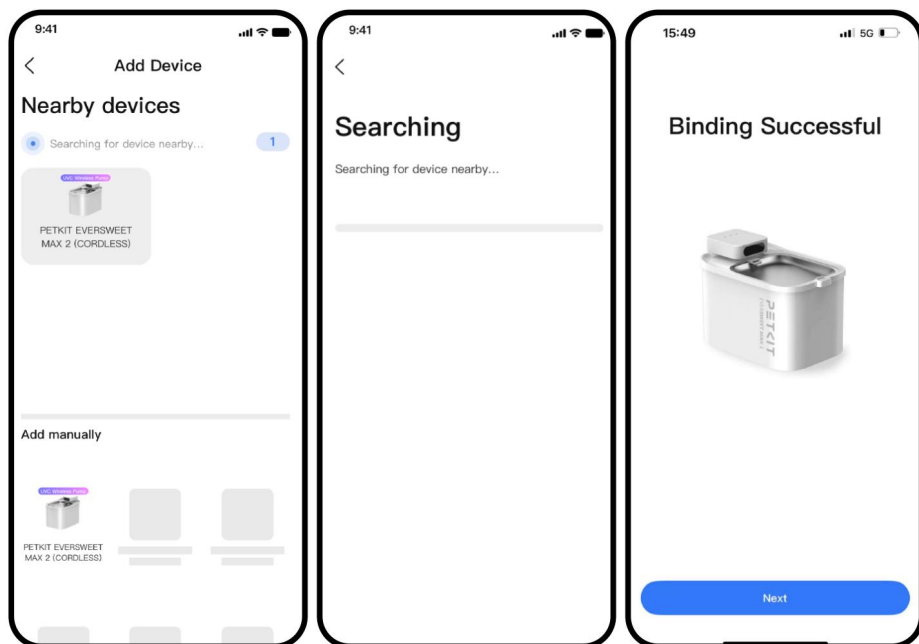

* Notă: Interfața poate varia din cauza actualizărilor neregulate de software, vă rugăm să consultați versiunea actuală.

05 DESCRIEREA FUNCȚIEI

5.1 Opțiuni de alimentare

Acest dispozitiv are două opțiuni de alimentare.

Conectați-l la priză: Debitul continuu și debitul intermitent sunt opționale.

Deconectare (alimentare cu baterie): Comutarea modurilor de evacuare a apei nu este disponibilă.

Conectați-l

După conectarea dispozitivului prin Bluetooth, puteți comuta între cele două moduri în funcție de nevoile dvs. De asemenea, puteți întrerupe distribuirea apei în aplicație.



Notă: Dispozitivul își va relua automat funcționarea după o pauză de 10 minute pentru a asigura că animalele dumneavoastră de companie au întotdeauna apă disponibilă.



Mod standard

Aparatul distribuie apă în mod continuu.

(Acest mod este acceptat doar la conectarea la priză)





Mod intermitent

Aparatul eliberează apă intermitent.

Frecvența de distribuire a apei poate fi modificată prin managementul energiei.


(Acest mod este acceptat doar la conectarea la priză)

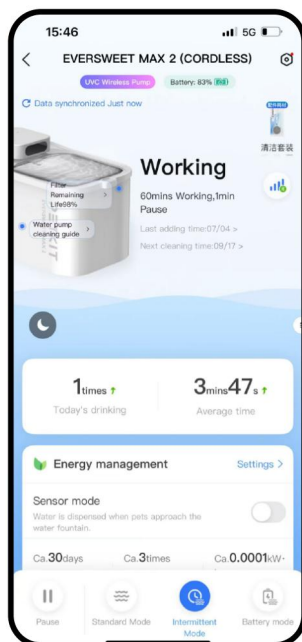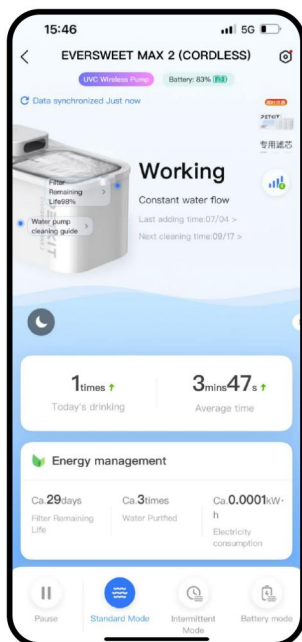

* Notă: Interfața poate varia din cauza actualizărilor neregulate de software, vă rugăm să consultați versiunea actuală.


Deconectați (alimentat cu baterie)

Odată deconectat, dispozitivul va fi alimentat de bateria încorporată. Setarea implicită este de a distribui apă timp de 25 de secunde și de a opri timp de o oră, putând modifica frecvența în gestionarea energiei, după cum este necesar. Durata de viață a bateriei va fi afectată de frecvența de distribuire a apei.

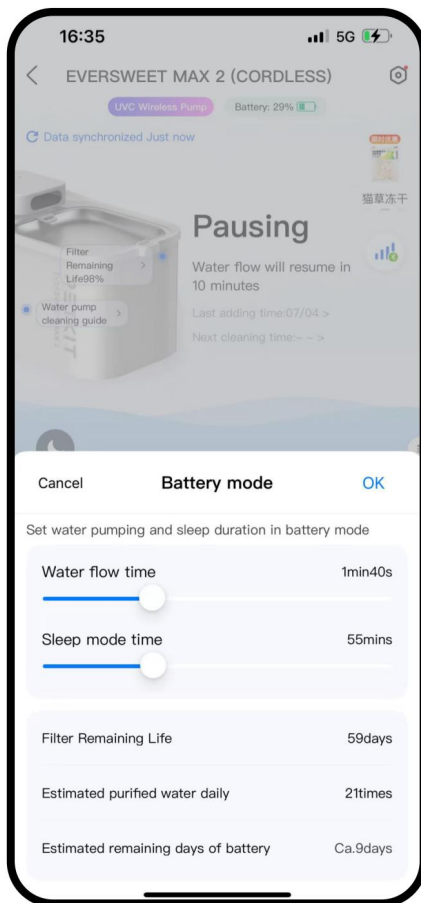

5.2 Pagina principală a dispozitivului

Pe pagina principală, puteți vizualiza numărul și durata medie a consumului de apă din ziua respectivă, precum și starea online a dispozitivului, durata de viață a filtrului, gestionarea energiei etc.

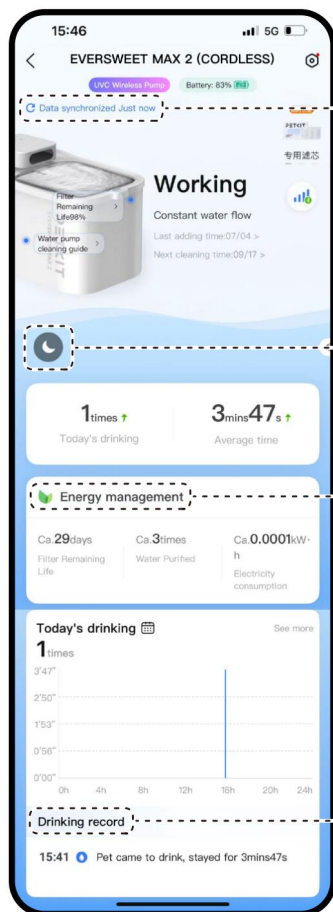

Sincronizarea datelor

Reîmprospătați-l pentru a obține date în timp real.

Notă: Asigurați-vă că aplicația și dispozitivul sunt conectate prin Bluetooth și păstrați-vă aproape de dispozitiv în timpul sincronizării. Dacă trebuie să obțineți date în timp real de la distanță, consultați 5.3 Interconectare pentru mai multe detalii.

Nu deranjați

Dispozitivul nu va distribui apă atunci când îl activați.

Managementul energiei

Vizualizați durata de viață a filtrului, timpii de purificare și consumul de energie. Acești parametri se vor modifica în funcție de durata de distribuire a apei și de durata intervalului de alimentare, ca referință.

Înregistrări privind consumul de alcool

Vizualizați înregistrările de consum de alcool ale animalului de companie după dată.

* Notă: Interfața poate varia din cauza actualizărilor neregulate de software, vă rugăm să consultați versiunea actuală.

5.3 Interconectare

Prin interconectare, puteți controla dispozitivul de la distanță, puteți primi notificări privind lipsa apei etc., astfel încât să puteți cunoaște starea de funcționare a dispozitivului în orice moment.



Cum se interconectează

Acest dispozitiv poate fi conectat la un dispozitiv principal prin Bluetooth. La conectare, asigurați-vă că distanța dintre dispozitiv și dispozitivul principal este în

8 metri și niciun obstacol nu blochează semnalul. În plus, dispozitivul principal trebuie actualizat la cea mai recentă versiune.

Dispozitivul principal care acceptă interconectarea: seria de litiere pentru pisici cu autocurățare PETKIT și seria de hrănitore inteligente PETKIT.

Dispozitivul principal care nu acceptă interconectare: hrăntorul inteligent pentru animale de companie PETKIT FRESH ELEMENT (modelul este P512), hrăntor inteligent pentru animale de companie PETKIT FRESH ELEMENT Mini (modelul este P530).

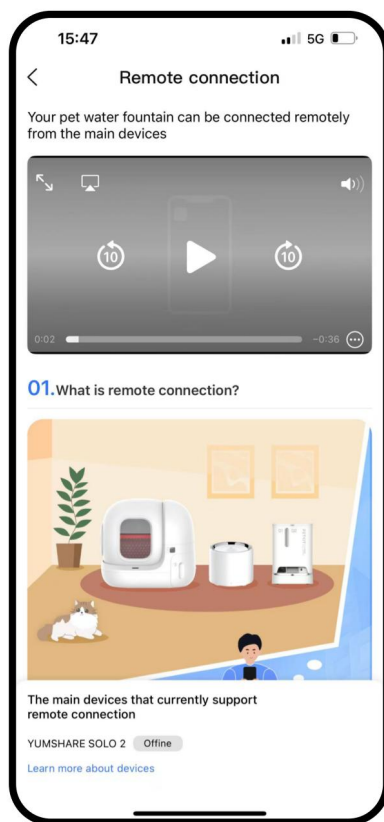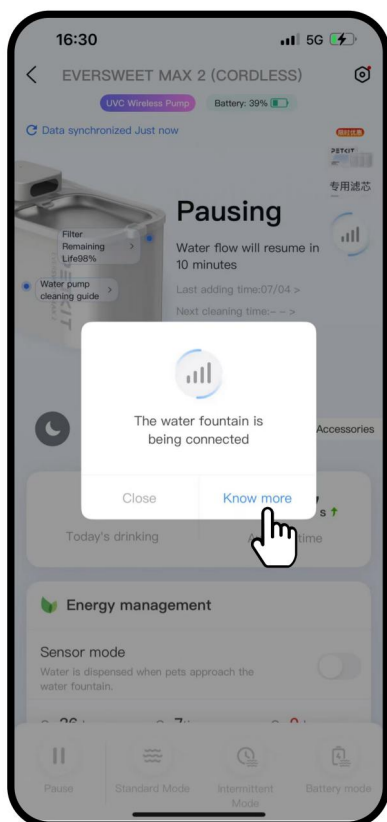

06


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Frecvența curățării se bazează pe obiceiurile animalului de companie și pe calitatea apei. Pentru a asigura sănătatea apă potabilă pentru animale de companie, se recomandă curățarea rezervorului de apă cel puțin o dată pe săptămână și curățarea temeinică o dată pe lună.

(Vizualizați videoclipul 06 despre curățare și întreținere)

Scoateți modulul de control și baza wireless și ștergeți-le cu o lavetă uscată o cârpă sau o cârpă ușor umedă. Vă rugăm să nu le scufundați în apă.

Curățați capacul, tava de apă, suportul filtrului, rezervorul de apă, conducta de evacuare și pompa de apă wireless.

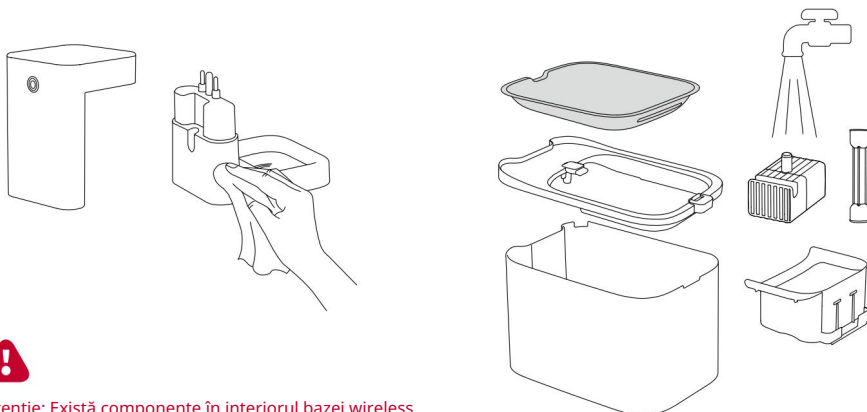

Atenție: Există componente în interiorul bazei wireless și al modulului de control.

Nu le clătiți și nu le înmuiați.

07

GHID VIDEO

7.1 Videoclip de instalare și utilizare Vă

rugăm să copiați adresa URL a videoclipului și să o deschideți în browser pentru a-l viziona.

https://youtu.be/hV9a_9ug4eE

7.2 Videoclip de întreținere și curățare Vă rugăm

să copiați adresa URL a videoclipului și să o deschideți în browser pentru a-l viziona.

<https://youtu.be/lGwNxjT1qQg>

08

SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Nume	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (FĂRĂ FIR) FÂNTÂNĂ INTELIGENTĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
Model	P4116
Materiale	ABS, PPO, oțel inoxidabil 304
Dimensiuni	265*171*191 mm (10,4*6,7*7,5 țoli)
Capacitate	3 litri (101 oz)
Greutate	aproximativ 1,2 kg (2,6 lb)
Intrare nominală	5V 1A 
Conexiune la aplicație	Bluetooth
Domeniul de aplicare	Pisici și câini de talie mică

Eliminare

Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prevede că aparatele electrice de uz casnic vechi nu trebuie eliminate în fluxul normal de deșeuri municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat.

pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Cutia tăiată

Simbolul „coș de gunoi cu roți” de pe produs vă reamintește obligația dumneavoastră, ca atunci când aruncați aparatul, acesta să fie colectat separat. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații privind eliminarea corectă a acestora

vechiul lor aparat electrocasnic.

09 UN MESAJ CĂTRE STIMAȚII NOȘTRI CLIEȚI

- Vă mulțumim că ați ales FÂNTÂNA INTELIGENTĂ DE ABĂPĂTOR PENTRU ANIMALE DE COMPANIE PETKIT EVERSWEET MAX 2 (FĂRĂ FIR).
- Este important să citiți și să urmați instrucțiunile Manualului de utilizare înainte de a utiliza produsul. Odată instalat sau utilizat, înseamnă că ați citit cu atenție și ați acceptat următoarele instrucțiuni de siguranță.
- PETKIT nu este răspunzător pentru accidente sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- PETKIT își rezervă drepturile de interpretare și revizuire.

10 GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR

- * **Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță descrise mai jos poate duce la deteriorarea produsului defecțiune sau alte accidente neprevăzute.**
- Vă rugăm să instalați și să utilizați produsul conform instrucțiunilor din Manualul de utilizare.
- Nu se recomandă utilizarea acestui produs de către animalele de companie cu vârsta sub trei luni.
- Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Evitați expunerea directă la lumina soarelui și țineți-l departe de flăcări deschise.
- Folosiți doar adaptorul original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau pericolele de siguranță.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană. Nu răsturnați dispozitivul, altfel nu va funcționa corect sau va vărsa apă.
- Nu clătiți și nu înmuiați baza și modulul de control.
- Evitați deteriorarea pompei în timpul curățării și întreținerii zilnice. În cazul în care o scăpați accidental, axul ceramic intern se poate rupe, ceea ce poate duce la deteriorarea produsului.
- Vă rugăm să rețineți că acest produs funcționează la o tensiune joasă, dar animalele de companie care rod firele pot prezenta în continuare un risc de scurgeri electrice. Vă recomandăm să luați măsuri pentru a preveni acest lucru, cum ar fi fixarea și ascunderea cablului de alimentare atunci când utilizați produsul. Dacă observați că animalele de companie rod cablul, vă rugăm să le opriți imediat.
- Vă rugăm să îl manipulați cu grijă, altfel poate deteriora produsul.
- Dacă nu utilizați sau nu mutați produsul pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă deconectarea cablului de alimentare.
- Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea și îndrumarea adulților.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către profesioniști pentru a evita pericolele de siguranță.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că există suficientă apă în rezervorul de apă.
- Dacă întâmpinați probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment FCC:

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu rezidențial instalare. Acest echipament generează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: - Reorientarea sau re poziționarea

antenei receptoare.

-Măriți distanța dintre echipament și receptor.

- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

-Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la radiofrecvență.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Avertisment IC

- Engleză:

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită. al dispozitivului.

- Franceză:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com