


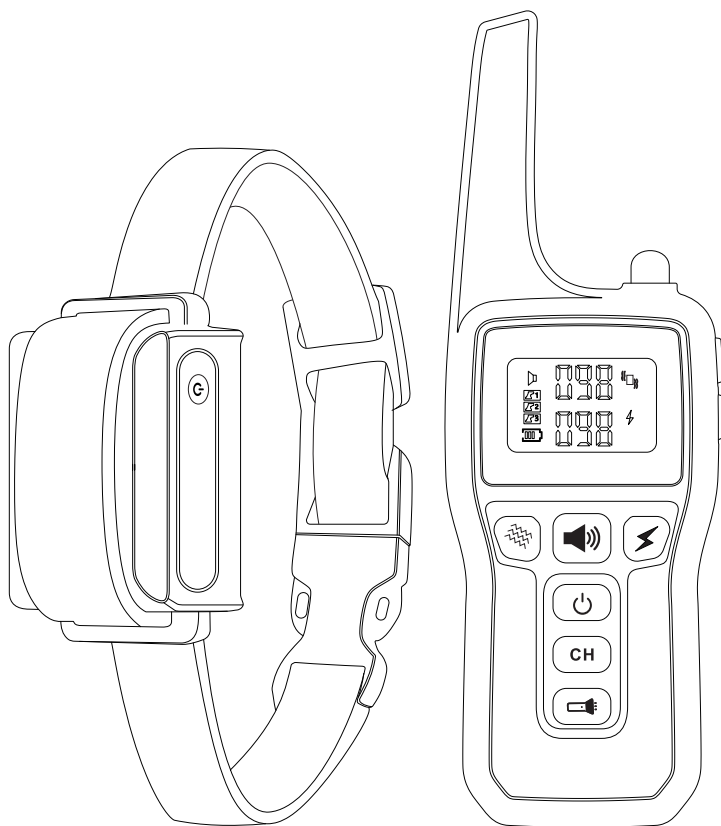

Colier electric anti-lătrat

PD 529

Instrucțiuni de utilizare

DECLARAȚIE

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Colierul electric anti-lătrat a fost testat pentru a îndeplini standarde riguroase de calitate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Colierele de antrenament sunt destinate dresajului câinilor, nu pedepsirii. Utilizat corect și cu precauție, colierul poate fi un instrument sigur și eficient pentru dresaj.

Construiește comunicarea și întărește legătura cu cel mai bun prieten. Pentru a evita rănille, trebuie respectate toate regulile de siguranță prezentate în această instrucțiune.

Nu folosi zgarda dacă câinele tău suferă de boli de inimă, hipertensiune, tromboză cerebrală, alergii cutanate etc.

ÎNTĂRIREA COMPORTAMENTELOR ASOCIATE ÎNVĂȚĂRII

Dacă câinele tău cunoaște comanda, dar reacționează contrar cerințelor tale, zgarda de antrenament poate îmbunătăți abilitățile sale - noastre.



De exemplu, ai învățat câinele tău să vină la chemare, dar cu timpul reacționează mai încet. Poți comunica cu el prin intermediul unui emitor de la distanță, pentru a reacționa imediat la apelul tău.

1. Setează zgarda pe nivelul inițial de stimulare și testează-o.
2. Pune zgarda pe gâtul câinelui împreună cu zgarda obișnuită.
3. Lasă-l să se plimbe în zona de antrenament. Apoi dă comanda și apasă simultan butonul de stimulare.
4. De îndată ce câinele se apropie de tine, oprește stimularea și laudă-l.
5. Dacă câinele se oprește înainte de a ajunge la tine sau se întoarce, repetă comanda și continuă stimularea. Oprește-te în momentul în care câinele aleargă spre tine și răsplătește-l, laudându-l sau oferindu-i o recompensă. Repetă această activitate de 3 sau 4 ori.

Sfaturi





1. Dacă nu reușește din prima, nu te descuraja și nu crește stimularea. Încearcă să lucrezi la asta de câteva ori.
 2. În perioada de antrenament, nu da niciodată comanda dacă nu ești capabil să o aplici. Câinele trebuie să stabilească o legătură mentală între șocul static și comportamentul său (acest lucru poate dura o săptămână sau mai mult în cazul unor câini).
- În total, ambele metode de a opri comportamentele nedorite și de a întări comportamentele educaționale pot fi aplicate în aproape orice scenariu de antrenament.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

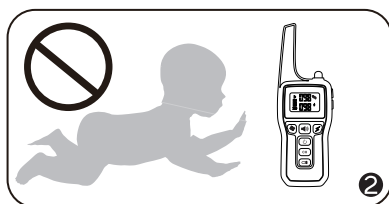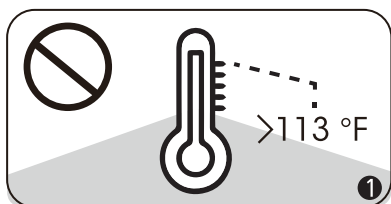

1. Nu expuneți la temperaturi ridicate și nu păstrați la o temperatură mai mare de 113°F sau 45°C.
2. Colierul pentru dresajul câinilor trebuie întotdeauna păstrat într-un loc inaccesibil copiilor.
3. După primirea produsului, trebuie să încărcați emitorul și receptorul timp de cel puțin 2 ore. În timpul încărcării, colierul nu poate primi niciun semnal.

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

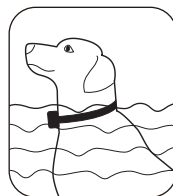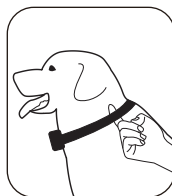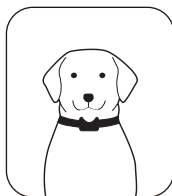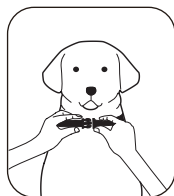

1. Evitați să lăsați colierul pe câine mai mult de 18 ore pe zi.
2. Dacă este posibil, trebuie să schimbați poziția colierului pe gâtul câinelui la fiecare 1-2 ore.
3. Verificați ajustarea pentru a preveni presiunea excesivă.
4. Capacul de încărcare din cauciuc trebuie să fie bine închis atunci când câinele înoată, altfel receptorul va fi deteriorat dacă apa pătrunde prin interfață. Se recomandă îndepărtarea receptorului.
5. Receptorul se va opri automat după 10 secunde de semnal sonor, când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

CONȚINUTUL PACHETULUI

PD 529-1 (pentru un câine)

1x Transmițător de la distanță
1x Receptor
1x Cureauă pentru zgardă
1x cablu USB pentru încărcare
2 x capace de silicon conductoare lungi
2 x capace de silicon conductoare scurte

1x leșă
2 x puncte de contact lungi
2 x puncte de contact scurte
2 x pad-uri antișoc
1x lampă de testare
1x Instrucțiuni de utilizare

PD 529-2 (pentru doi câini)

1x Transmițător de la distanță
2 x Receptor
2 x Cureauă pentru zgardă
1x cablu USB pentru încărcare
4 x capace de silicon conductoare lungi
4 x capace de silicon conductoare scurte
- ce

1x leșă
4 x puncte de contact lungi
4 x puncte de contact scurte
4 x pad-uri antișoc
1x lampă de testare
1x Instrucțiuni de utilizare

PD 529-3 (pentru trei câini)

1x Transmițător de la distanță
3 x Receptor
3 x Cureauă pentru zgardă
1x cablu USB pentru încărcare
6 x capace de silicon conductoare lungi
6 x capace de silicon conductoare scurte

1x leșă
6 x puncte de contact lungi
6 x puncte de contact scurte
6 x pad-uri antișoc
1x lampă de testare
1x Instrucțiuni de utilizare


ÎNTREȚINERE

1. Trebuie să verificați regulat etanșeitatea transmițătorului de la distanță și să eliminați orice daune externe.
2. O dată pe săptămână, trebuie să curățați capacele cu alcool.
3. Trebuie să verificați gâtul câinelui și să efectuați curățarea săptămânală.
4. Bateria este reîncărcabilă. Pentru a menține durata de viață a bateriei, trebuie să o încărcați la fiecare 2 luni, dacă nu este folosită frecvent.

SPECIFICAȚIE

Model	PD 529-TIO
Utilizare	Învățarea câinilor
Moduri de funcționare	Ton, vibrație, șoc static
Nivele de șocuri/vibrații statice	1-100 niveluri
Greutate netă	Transmițător de la distanță: 50g Recepționar: 45g
Canale	3 canale
Rază de acțiune de la distanță	1000m /1100yds/3300ft
Capacitate baterie	Transmițător de la distanță: 300mAh Recepționar: 650mAh
Timp de funcționare	Transmițător de la distanță: 180 zile Recepționar: 25-40 zile
Clasă de impermeabilitate	Transmițător de la distanță: IPX3 Recepționar: IPX7

UTILIZAREA BUTOANELOR

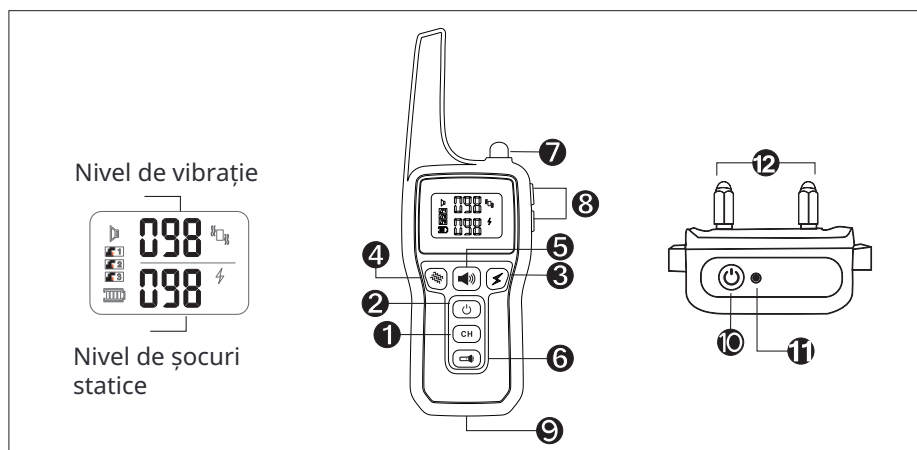

- 1** Butonul canalului de semnal: Apăsați acest buton pentru a selecta canalul 1, 2 sau 3 ca canal de semnal pentru antrenamentul câinelui înainte de a conecta semnalele între transmițătorul de la distanță și recepționar.




Atenție:

PD 529-1: Doar pentru 1 câine, 1 recepționar, se poate alege orice canal ca semnal pentru antrenamentul câinelui, altfel trebuie reconectate semnalele în timpul antrenamentului câinelui;

PD 529-2: Pentru 2 câini și 2 recepționere se poate alege același canal pentru 2 recepționere sau 2 canale de semnal, având grijă la canalul de semnal al fiecărui recepționar;

PD 529-3: Pentru 3 câini, 3 recepționere, se poate alege aceeași canal de semnal pentru 3 recepționere sau se pot alege 3 canale de semnal, trebuie să memorați canalul de semnal al fiecărui recepționar;

- ② Buton de alimentare/blocare a telecomenzii: Apăsați pentru a porni emițătorul.
- ③ Buton de șocuri statice: Apăsați butonul de șoc static, recepționarul va emite un semnal de șoc static.
- ④ Buton de vibrație: Apăsați butonul de vibrație, iar recepționarul va emite un semnal de vibrație.
- ⑤ Buton ton: Apăsați butonul ton, iar recepționarul va emite un semnal sonor - ieșire. Funcția tonului nu este reglată.
- ⑥ Buton LED
- ⑦ Iluminare LED
- ⑧ Buton +/-: Reduce și crește nivelul vibrațiilor și șocurilor statice.
- ⑨ Port de încărcare pentru telecomandă.
- ⑩ Buton de alimentare a recepționarului
- ⑪ Indicator luminos al recepționarului
- ⑫ Puncte de contact: Alegeți lungimea potrivită pentru a se potrivi diferitelor grosimi ale blănii câinelui

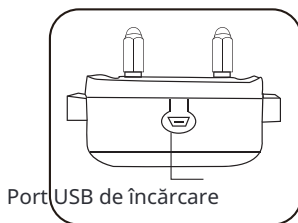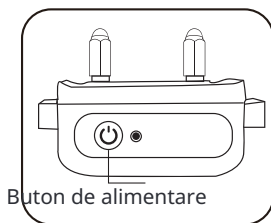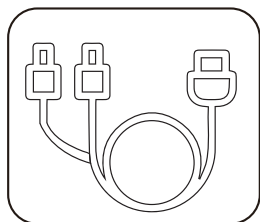

Cum să alegeți un încărcător USB

Alege un încărcător USB cu următoarele specificații (dispozitivul poate fi încărcat folosind un încărcător de smartphone sau interfața USB a unui laptop/computer, înainte de a verifica dacă încărcătorul îndeplinește următoarele specificații):

Intrare: 100-240v ~ 50-60HZ

Ieșire: 5V 1000mA (sau 300mA/500mA)

Încărcarea telecomenzii

1. Conectează cablul încărcătorului la portul de încărcare.
2. Conectează încărcătorul la o priză standard.
3. Iconii bateriei va clipește în timpul încărcării, iar după finalizarea încărcării va lumina constant.

Încărcarea recepționarului

1. Deschide capacul din cauciuc, conectează recepționarul la încărcător într-o priză standard.
2. Indicatorul roșu va clipea lent în timpul încărcării recepționarului. După ce este complet încărcat, indicatorul va rămâne aprins în roșu.

Activarea și dezactivarea recepționarului

1. Activare: Apasă o dată butonul de alimentare, recepționarul va emite un sunet scurt. „sunet scurt, ceea ce indică că recepționarul este activat.
2. Dezactivare: Apasă o dată butonul de alimentare, recepționarul va emite un „bip” lung, iar indicatorul luminos va înceta să clipească.

Verificarea alimentării recepționarului

Când recepționarul este pornit, apasă butonul de alimentare de două ori rapid pentru a verifica - alimentarea:


Recepționarul va emite 5 semnale sonore, ceea ce înseamnă 100% (80-100%)

Recepționarul va emite 4 semnale sonore, ceea ce înseamnă 80% (60-80%)

Recepționarul va emite 3 semnale sonore, ceea ce înseamnă 60% (40-60%)

Recepționarul emite un semnal sonor de 2 ori, ceea ce corespunde 40% (20-40%)

Semnalul sonor al recepționarului 1 dată, reprezentând 20% (1-20%)

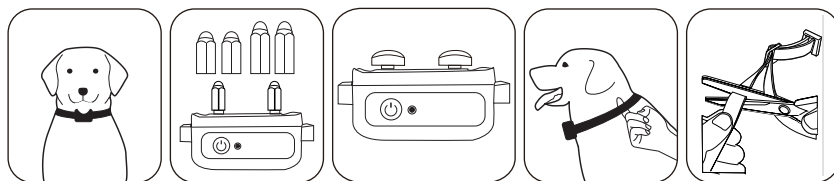

Poziția corectă de purtare ajută la antrenarea sănătoasă și eficientă a câinilor.




1. Recepționarul ar trebui să fie plasat în partea de jos a gâtului câinelui, iar punctele de contact trebuie să atingă direct pielea câinelui.
2. Dacă câinele are blană densă pe gât, trebuie folosite puncte de contact mai lungi.
3. Protecțiile anti-șoc previn iritațiile pielii. Se recomandă utilizarea de 2-3 ori pe săptămână.
4. Spațiul dintre colierul recepționar și gâtul câinelui ar trebui să fie menținut la distanța unui deget, care nu poate fi prea larg, altfel va afecta negativ eficiența șocului static.
5. Partea suplimentară a curelei poate fi tăiată sau poate fi gestionată prin alte metode.

PERECHE ȘI TESTARE

Cum să împerechezi transmițătorul de la distanță cu receptorul

1. Deschide transmițătorul de la distanță, apasă butonul  pentru a selecta canalul semnalului pe care dorești să-l folosești.
2. Ține apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 2 secunde, când indicatorul - se aprinde intermitent, apasă unul dintre butoanele funcționale, cum ar fi ton, vibrație sau șoc static pe telecomandă, pentru a împerechea.
3. Dacă nu apesi butonul funcțional în termen de 10 secunde, împerechează din nou.
4. Dacă ai mai multe recepționere, poți alege aceeași canal de semnal sau un alt canal pentru asociere.

Testarea colierului pentru dresajul câinilor

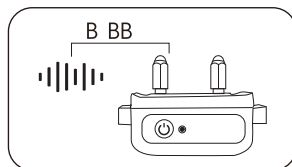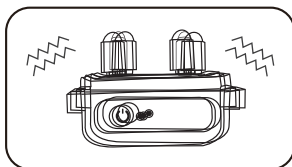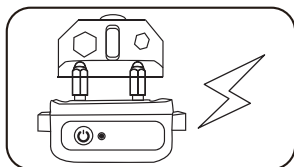

1. Testul funcției de șocuri statice

Funcția de șocuri statice nu poate fi văzută cu ochiul liber, de aceea trebuie să folosești lampă noastră de testare. Apasă butonul funcției de șoc static, lampa de testare va începe să lumineze.

2. Testul funcției de vibrație

Apasă butonul funcției de vibrație, receptorul va începe să vibreze.

3. Testul funcției tonale

Apasă butonul tonal, receptorul va emite un semnal sonor.

1. Înainte de a folosi emițătorul și receptorul cu câinele, trebuie să le împerechezi. La prima - utilizare, trebuie să urmezi instrucțiunile.
2. Trebuie să ții cont de canalul selectat pentru câine și să nu-l schimbi , altfel receptorul nu va primi semnalele.
3. Când emițătorul este oprit, toate funcțiile sunt blocate, cu excepția indicatorului LED.

DIMENSIUNE DE REFERINȚĂ PENTRU DIFERITE CÂINI

Greutatea de referință pentru câini

Câine mare (înălțime peste 24 de inci, greutate peste 88 de lire)

Câine mediu (înălțime 16-24 de inci, greutate 24,2-66 de lire)

Câine mic (înălțime 10-16 inci, greutate 8,8-22 de lire)

Câine mini (înălțime sub 10 inci, greutate sub 8,8 lire)

Dimensiune (câine)	Gât (inchi)	Torace (inchi)	Lungime dorsală (inchi)	Rasă
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Mic	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Poodle, Pomeranian
Mediu	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Câine Maltez , Shih Tzu
mare	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Schnauzer Miniatural , Pekingese
mare	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Schnauzer, Cocker Spaniel Englez
mare	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Uriaș	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky

Întrebări frecvente

Î: La ce vârstă poate folosi câinele meu zgarda de dresaj?


R: NU se folosește la căței mai mici de 6 luni.

Î: Pot folosi zgarda de dresaj pentru mai mult de un câine?

R: Da, poți adăuga una sau două zgărzi de recepție în sistem pentru a controla doi sau trei câini, deoarece sunt disponibile trei canale pentru câini cu un singur emitor.

Î: Care este funcția pad-urilor antișoc?

R: Pad-urile antișoc pot preveni iritațiile pielii, evitând rănirea pielii câinelui atunci când nu este necesară utilizarea funcției de șoc static, și pot, de asemenea, să izoleze de electricitate.

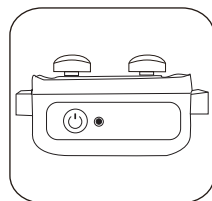

Î: Ce ar trebui să fac dacă gâtul câinelui meu devine roșu și iritat?

R: Oprești utilizarea colierului de antrenament pentru câini timp de câteva zile. Dacă starea persistă mai mult de 48 de ore, consultați un medic veterinar. Continuă să monitorizezi cu atenție starea pielii câinelui, chiar dacă pielea devine normală.

Î: Pot atașa lesă la zgarda de antrenament?

R: NU. Acest lucru va provoca o presiune prea mare a contactelor (punctelor de contact) asupra gâtului câinelui. Folosește o zgardă separată plasată deasupra zgărzii recepționarului.

Î: Cum pot ști când să încarc bateriile zgărzii de antrenament pentru câini?

R: Pentru telecomandă: Iconița nivelului de încărcare a bateriei va fi afișată în partea stângă a ecranului LCD. Pentru recepționar: apasă rapid de două ori butonul de pornire, pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei.

P: Cât timp pot lăsa zgarda cu recepționar pe câinele meu?

Zgarda cu recepționar nu este destinată purtării continue. Recomandăm purtarea zgardelor pe câini timp de mai puțin de 18 ore din fiecare perioadă de 24 de ore.

Î: Cât ar trebui să dureze o sesiune de antrenament pentru câinele meu?

O: Sesiunile de antrenament ar trebui să fie pozitive și scurte. 10-15 minute de fiecare dată.

P: Care sunt nivelurile adecvate de vibrații și șocuri statice pentru câinele meu?

O: Încearcă să găsești cele mai bune niveluri de vibrații și șocuri statice pentru câinele tău, începând - de la cel mai mic nivel. Niveluri prea ridicate de stimulare vor provoca o reacție puternică a câinelui.

Î: Care este raza eficientă a colierului?

Fără obstacole, distanța eficientă între emitatorul de la distanță și recepționarul colierului poate fi de până la 1000 de metri. Cu toate acestea, în realitate, o serie de factori, inclusiv stația de semnal, câmpul magnetic, obstacolele, capacitatea bateriei, alte dispozitive fără fir din apropiere, configurația terenului, vegetația etc. influențează transmisia semnalelor de la emitatorul de la distanță și distanța efectivă reală a emitatorului de la distanță.

Î: Există alte metode mai bune de dresaj?

R: Poți pregăti mâncare pentru câini pentru a obține rezultate mai bune în dresaj. De fiecare dată când oprești un comportament inadecvat al câinelui, poți să-i spui ce ar trebui să facă și ce nu.

După câteva repetări, câinele va înțelege ce îți place și ce nu.

Î: Vreau să testez singur funcția de șoc static al colierului recepționar, dar nu funcționează, este ceva în neregulă?

R: Dacă testezi colierul cu recepționarul folosind mâna sau piciorul, atinge cele 2 piulițe (electrozi) în același timp; atingerea doar a unei singure piulițe (electrod) nu va funcționa.

Î: Când câinele meu este deja instruit și execută comenzile mele: este necesar ca câinele meu să poarte în continuare zgarda cu recepționar?

R: Da, din când în când poate fi necesar să întărești memoria câinelui folosind zgarda cu recepționar.

Î: Zgarda de antrenament pentru câini nu funcționează sau câinele meu nu reacționează după instalarea corectă a zgărzii de antrenament pentru câini, cum ar trebui să rezolv această problemă?

R: 1. Asigurați-vă că atât telecomanda, cât și zgarda cu recepționar au suficientă baterie pentru a funcționa.

2. Verificați dacă zgarda recepționar este pornită.

3. Verifică butonul canalului de semnal de pe telecomandă pentru a te asigura că canalele de semnal sunt configurate corect.

4. Încearcă să reîmperechezi telecomanda și recepționarul.

5. Îndepărtează zgarda recepționarului și verifică dacă toate cele trei funcții funcționează corect.

6. Asigură-te că zgarda recepționarului este corect pusă și că zgarda recepționarului nu este slăbită.

7. Taie blana câinelui în locurile în care șuruburile (punctele de contact) ar putea atinge gâtul.



Producător: Flying Shuttle International Trading Co. „Ltd.

Adresă: CAMERA 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Reprezentant în UE

Nume: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH

Adresă: Laubenhof 23, 45326 Essen

email: jasvigor2020@hmail.com

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile referitoare la utilizarea produsului se găsesc în manualul de utilizare. Înainte de a începe să-l folosești, familiarizează-te cu conținutul său și urmează indicațiile incluse.

Înainte de utilizare, consultă și informațiile de mai jos:

Avertismente privind utilizarea

Riscul de deteriorare a produsului:

- Produsele trebuie utilizate exclusiv conform destinației lor, așa cum este descris în manualul de utilizare.
- Verifică regulat starea leșelor, zgardelor, rucsacurilor și altor accesorii. În cazul unor daune vizibile, cum ar fi uzura, crăpăturile sau deformările, încetează utilizarea produsului pentru a evita riscul de a pierde controlul asupra animalului.
- Nu supraîncărca produsele destinate transportului, cum ar fi rucsacurile și gențile – respectă greutatea și dimensiunile maxime recomandate pentru animal.

Pericol pentru animale:

- Lesele, zgările și hamurile trebuie să fie corect ajustate la dimensiunea și greutatea animalului. O ajustare incorectă poate provoca disconfort sau leziuni.
- Produsele de transport (de exemplu, rucsacii) trebuie utilizate exclusiv pentru transportul animalelor de companie de greutate și dimensiune adecvată.
- În timpul plimbărilor în condiții de vizibilitate redusă, se recomandă utilizarea accesoriilor cu elemente reflectorizante sau iluminare LED pentru a spori vizibilitatea animalului și a stăpânului său.

Pericol pentru copii:

- Produsele destinate animalelor, cum ar fi leșele sau zgările, nu sunt jucării. Nu permite copiilor să folosească aceste produse fără supravegherea unei persoane adulte.
- În timpul plimbărilor, copiii ar trebui instruiți cum să conducă în siguranță animalul pe lesă, pentru a evita situații neprevăzute, cum ar fi fuga animalului.

Riscuri asociate cu componentele electronice:

- Verifică regulat starea bateriei și, în cazul în care este descărcată, înlocuiește-o cu una nouă, conform recomandărilor producătorului.
- Evită contactul produselor electronice cu apa, dacă nu sunt marcate ca fiind rezistente la apă.

Informații privind utilizarea corectă

Recomandări pentru utilizare:

- Alege întotdeauna un produs adecvat pentru dimensiunea și greutatea animalului (de exemplu, lesă, zgără sau rucsac de transport).
- Înainte de prima utilizare, familiarizează-te cu manualul de utilizare. Asigură-te că toate componentele, cum ar fi închizătorile, carabinierile și cataramele, funcționează corect.
- În timpul plimbărilor în locuri publice, asigură-te că lesă este corect securizată pentru a preveni eliberarea accidentală a animalului.

Întreținere și depozitare:

- Produsele trebuie păstrate într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate și temperaturi extreme.
- Curăță regulat accesoriile de plimbare și transport cu o cârpă moale și detergenți blânzi. Nu folosi substanțe chimice sau unelte ascuțite.
- În cazul accesoriilor LED, schimbă bateriile conform instrucțiunilor de utilizare pentru a asigura funcționarea continuă a iluminării.

Siguranța bateriilor:

- Folosiți doar bateriile recomandate de producător.
- Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale privind protecția mediului.
- Nu păstrați bateriile în produs pentru o perioadă lungă de timp, dacă nu este utilizat, pentru a evita scurgerile.

Măsurile suplimentare de precauție

Ajustarea la animal:

- Verificați regulat dacă zgăra, lesă sau rucsacul sunt confortabile și se potrivesc corect animalului. O potrivire incorectă poate provoca frecături sau alte leziuni.
- Observați reacțiile animalului la produsele noi – dacă observați semne de disconfort, opriți utilizarea.

Daune și service:

- Toate reparațiile mecanismelor sau elementelor electronice trebuie efectuate exclusiv în puncte de service autorizate.
- Nu efectua modificări de unul singur ale produsului, deoarece acest lucru poate afecta siguranța utilizării.

Declarație de conformitate

Produsele au fost proiectate conform cerințelor de siguranță stabilite în Regulamentul (UE) 2023/988 și îndeplinesc standardele tehnice corespunzătoare, inclusiv cele referitoare la siguranța materialelor și mecanismelor mobile.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.

CE Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producător
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
China
rojecoservice@126.com

Entitate responsabilă
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Germania
jasvigor2020@hmail.com

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.

Specificațiile bateriei produsului

Caracteristică	Valoare
Categoria bateriei	Baterie portabila
Tip baterie	Baterii litiu portabile (altele decât cele de tip buton)
Conține cadmiu/plumb (>0.002% Cc Nu >0.004% Pb)	
Greutate netă (kg)	0.02
Capacitate (mAh)	650
Putere (kWh)	0.0024